



GT-N8010

# Bruksanvisning

# Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller operatör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.

- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelse av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

## Instruktionsikoner



**Varning:** Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



**Var försiktig:** Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



**Observera:** Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

## Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

## Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

# Innehållsförteckning

## Komma igång

- 8 Enhetslayout
- 9 Knappar
- 9 S Pen
- 10 Förpackningens innehåll
- 10 Ladda batteriet
- 13 Sätta i ett minneskort
- 15 Ersätta spetsen på S Pen
- 16 Slå på och av enheten
- 16 Hålla i enheten
- 17 Låsa eller låsa upp enheten
- 17 Ställa in volymen
- 17 Byta till tyst läge

## Grunder

- 18 Indikatorikoner
- 19 Använda pekskärmen
- 22 Kontrollrörelser
- 24 Använda funktionen för flera fönster
- 27 Använda S Pen
- 31 Luftvy för S Pen
- 32 Snabbkommando
- 33 Meddelanden
- 34 Hemskärm
- 36 Programskärm
- 37 Använda program

- 38 Hjälp
- 38 Ange text
- 40 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
- 41 Ställa in konton
- 41 Ställa in användarprofiler
- 42 Överföra filer
- 43 Säkra enheten
- 44 Uppgradera enheten

## Kommunikation

- 45 Kontakter
- 49 E-post
- 51 Google Mail
- 53 Hangouts
- 53 Google+
- 54 Foton

## Webb och nätverk

- 55 Internet
- 56 Chrome
- 57 Bluetooth
- 58 Screen Mirroring
- 59 Samsung Link
- 60 Group Play
- 61 Smart Remote

## Media

- 62 Musik
- 64 Kamera
- 70 Galleri
- 73 Paper Artist
- 74 PS Touch
- 74 Video
- 75 Videoredigerare
- 76 YouTube

## Program- och mediebutiker

- 77 Play Butik
- 78 Samsung Apps
- 78 S Suggest
- 79 Play Böcker
- 79 Play Movies
- 79 Play Musik
- 80 Play Spel
- 80 Play Tidningskiosk

## Verktyg

- 81 S Note
- 85 S Kalender
- 87 POLARIS Office 5
- 87 Drive
- 87 Dropbox
- 88 Moln
- 89 Alarm
- 90 Världsklocka

- 90 Kalkylator
- 90 S Voice
- 91 Google
- 92 Röstsökning
- 92 Mina filer
- 93 Nedladdningar

## Resa och lokalt område

- 94 Maps

## Inställningar


- 95 Om inställningarna
- 95 Wi-Fi
- 96 Bluetooth
- 96 Dataanvändning
- 97 Fler inställningar
- 98 Blockeringsläge
- 98 Handsfreeläge
- 98 Ljud
- 99 Display
- 100 Lagring
- 100 Energisparläge
- 100 Batteri
- 100 Programhanterare
- 100 Standard program
- 101 Användare
- 101 Plats
- 101 Låsskärm
- 102 Säkerhet

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 103 | Språk och inmatning            |
| 106 | Moln                           |
| 106 | Säkerhetskopiera och återställ |
| 106 | Lägg till konto                |
| 106 | Rörelse                        |
| 107 | Röststyrning                   |
| 107 | S Pen                          |
| 107 | Tillbehör                      |
| 108 | Datum och tid                  |
| 108 | Tillgänglighet                 |
| 109 | Om enheten                     |
| 109 | Google Inställningar           |

## Felsökning

# Komma igång

## Enhetslayout

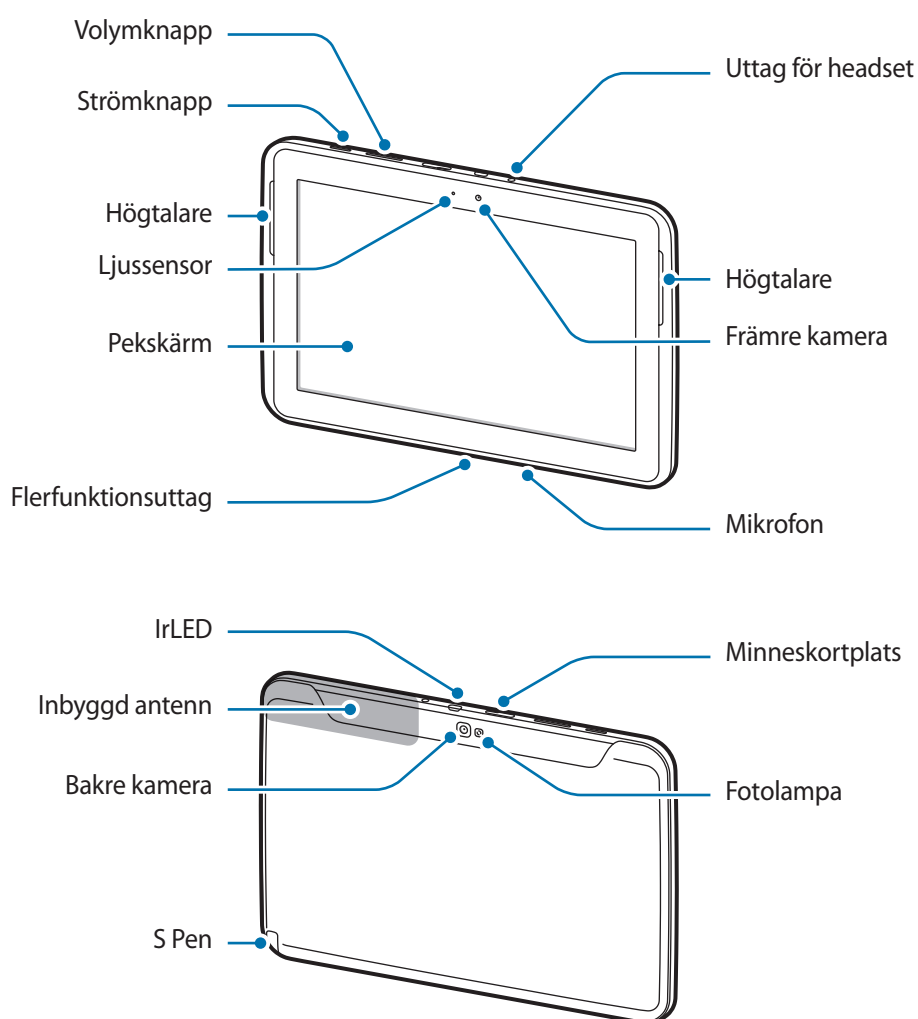


- Täck inte över antennenområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Använd inte ett skärmskydd. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskrmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

## Knappar

| Knapp                                                                                                           | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Ström</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.</li> <li>Håll nedtryckt i 8-10 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser.</li> <li>Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.</li> </ul> |
|  <b>Senast använda program</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck lätt för att öppna listan över nya program.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <b>Hem</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck här för att återvända till hemskärmen.</li> <li>Tryck två gånger för att starta <b>S Voice</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
|  <b>Åter</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <b>Volym</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck här för att justera enhetens volym.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |

## S Pen

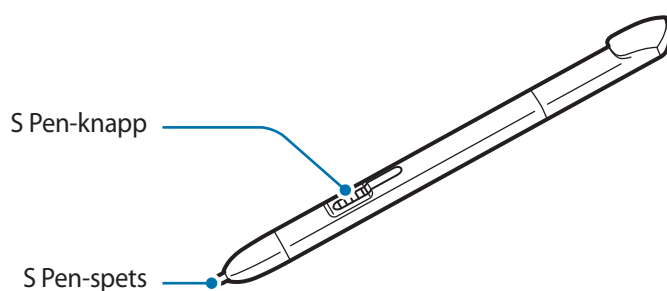

| Namn               | Funktion                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S Pen-spets</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utför grundläggande S Pen-åtgärder. (sid. 19)</li> </ul> |
| <b>S Pen-knapp</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utför avancerade S Pen-åtgärder. (sid. 27)</li> </ul>    |

## Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Snabbstartsguide.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.

## Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.



- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika fränkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

## Ladda med laddaren

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.

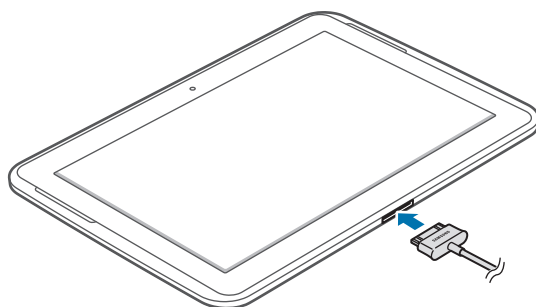

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.



Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

## Kontrollera batteriladdningsstatus

När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande ikoner:



Laddar



Fulladdat

## Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

## Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.




- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet med framsidan upp.



- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **extSdCard**.

1 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

2 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

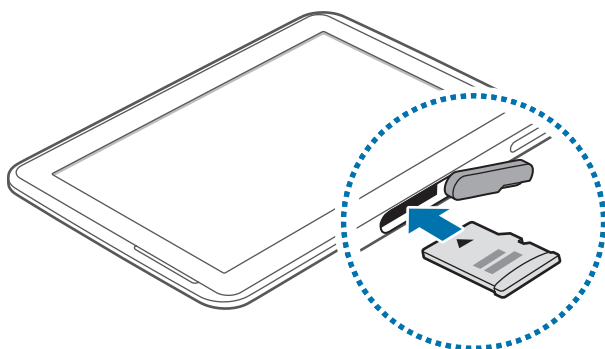

## Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.



Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

## Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.




Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.


## Ersätta spetsen på S Pen

När du använder S Pen kan spetsen på S Pen bli slö. Om den blir slö ersätter du den med en ny.

- 1 Håll hårt i spetsen med pincetten och dra sedan ut den.

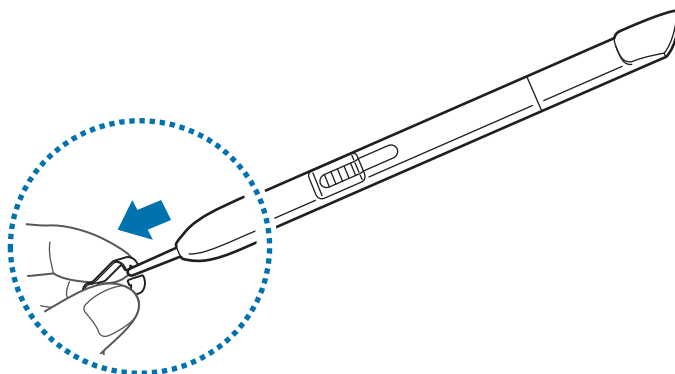

- 2 För in en ny spets i S Pen tills du hör ett klick.

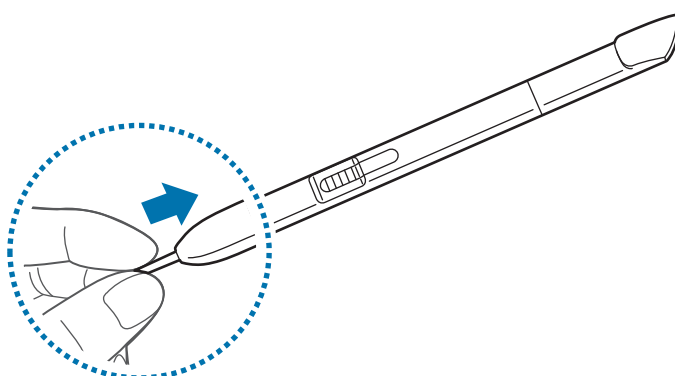

Se till att fingret inte fastnar mellan pincetten och spetsen.




- Återanvänd inte gamla spetsar. Då finns det en risk att S Pen slutar fungera på rätt sätt.
- Tryck inte för hårt på spetsen när du för in den i S Pen.
- För inte in den runda delen av spetsen i S Pen. Då kan S Pen eller enheten skadas.

## Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

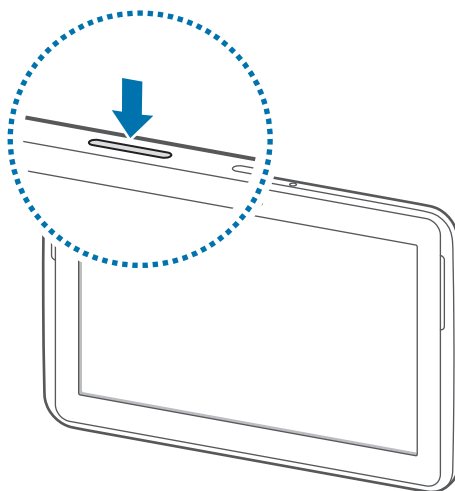

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

## Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

## Låsa eller låsa upp enheten

När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

För att låsa upp enheten ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med fingret i valfri riktning inom nedre delen av skärmen.

## Ställa in volymen

Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

## Byta till tyst läge

Använd ett av följande sätt:

- Håll volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Ljud av** eller **Vibrera**.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på **Ljud** eller **Vibrera**.

# Grunder

## Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

| Ikon                                                                                | Betydelse                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Wi-Fi anslutet                        |
|    | Bluetooth-funktion aktiverad          |
|    | GPS aktiverat                         |
|    | Smart skärmfunktion aktiverad         |
|    | Synkroniserad med webben              |
|  | Ansluten till dator                   |
|  | Larm aktiverat                        |
|  | Tyst läge aktiverat                   |
|  | Vibrationsläge aktiverat              |
|  | Flygläge aktiverat                    |
|  | Ett fel inträffade eller åtgärd krävs |
|  | Batteriets laddningsnivå              |

## Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna eller S Pen på pekskärmen.



- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.




- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

## Fingerrörelser


### Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

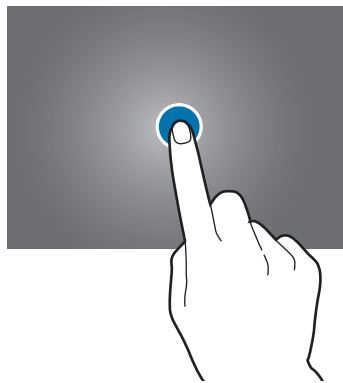


## Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.

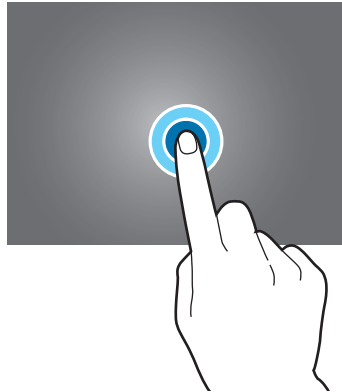


## Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, tryck lätt på den och dra den till målpositionen.

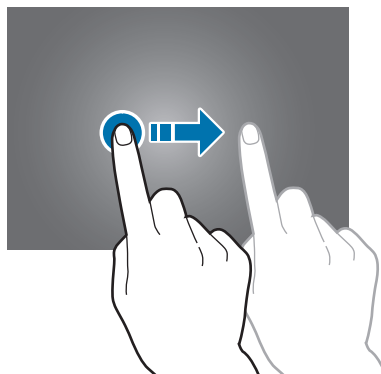


## Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

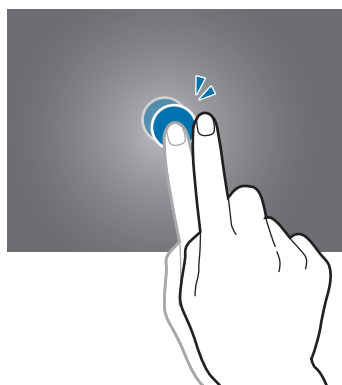


## Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

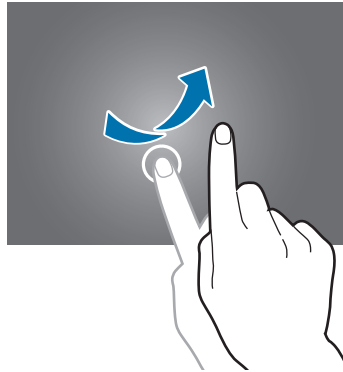

## Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

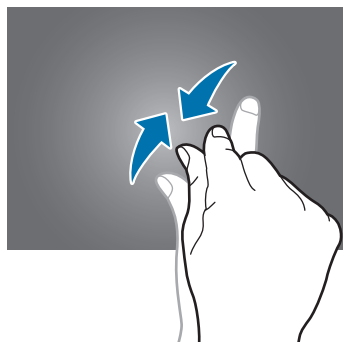


## Kontrollrörelser

Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.

Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Rörelse** och drar sedan reglaget för **Rörelse** åt höger.

### Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmentorieringen.

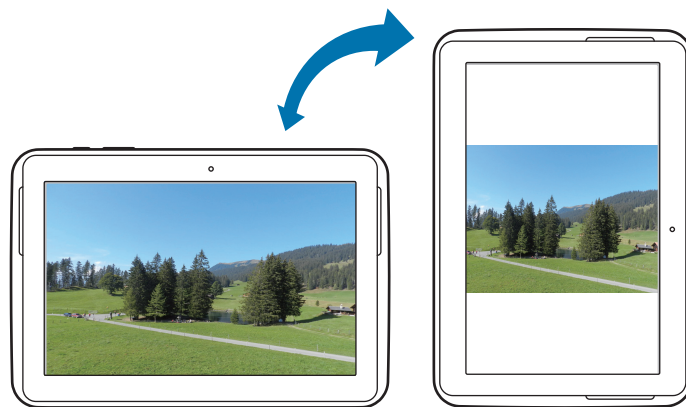


För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och avmarkerar **Skärmrotation**.



- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.


## Panorera för att söka

När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan flytta enheten i valfri riktning för att bläddra igenom bilden.

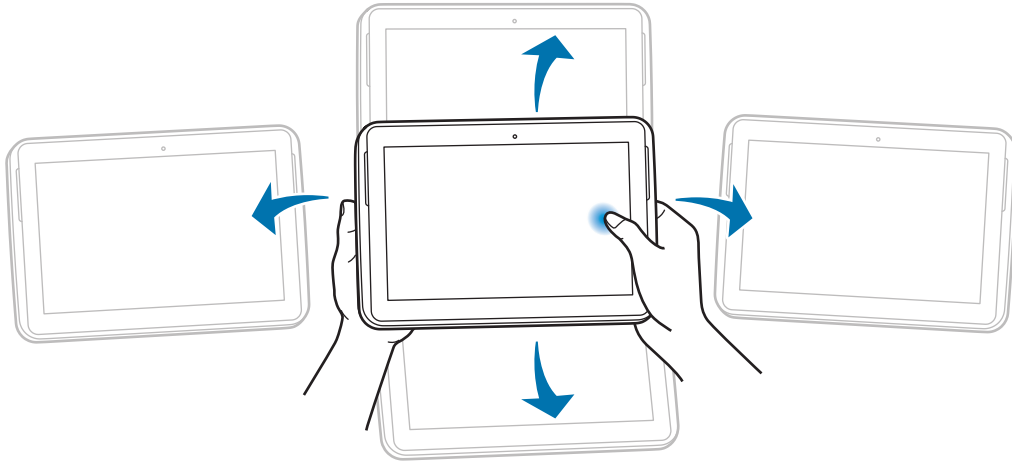


## Panorera för att flytta

Tryck på ett objekt på skärmen och håll det nedtryckt och flytta sedan enheten åt vänster eller höger för att flytta objektet till en annan panel på hemskärmen eller programskärmen.

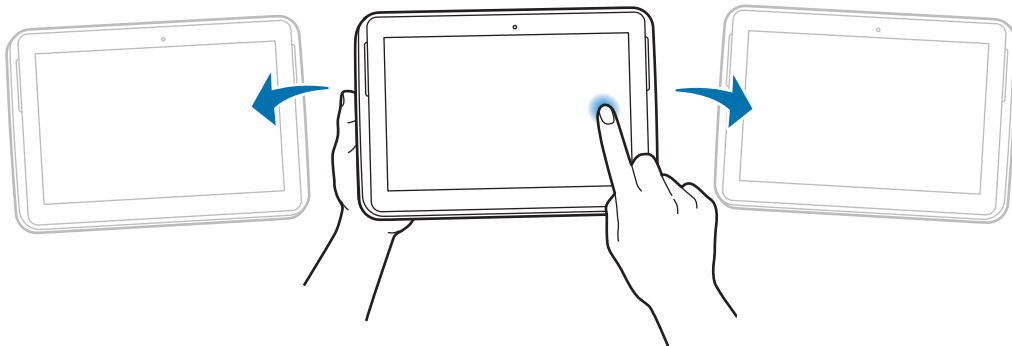

## Luta

Håll två punkter på skärmen lätt nedtryckta och luta sedan enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut.

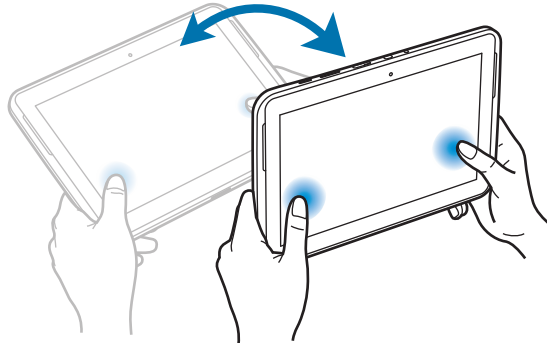

## Använda funktionen för flera fönster

Använd den här funktionen om du vill köra flera program samtidigt på skärmen.



- Endast program i facket för Flera fönster kan köras.
- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.


Om du vill använda Flera fönster går du till hemskärmen, trycker på  → **Inställningar** → **Display** och markerar **Flera fönster**.

## Flera fönster med delad skärm


Använd den här funktionen om du vill köra program på en delad skärm.

## Starta program i Flera fönster

- 1 Dra fingret från skärmens högra kant mot skärmens mitt.  
Facket för Flera fönster visas på skärmens högra sida.

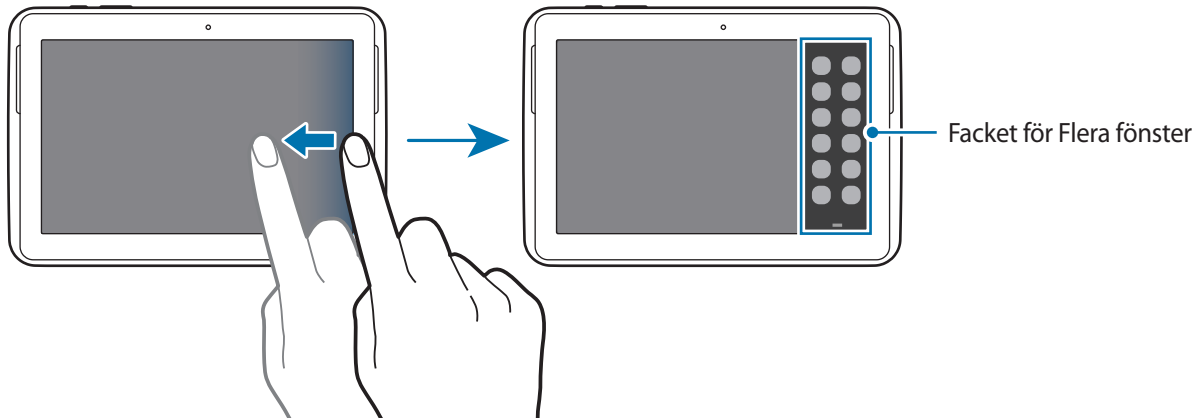

- 2 Håll fingret lätt nedtryckt på en programikon i facket och dra den till skärmen.  
Släpp programikonen när skärmen blir blå.

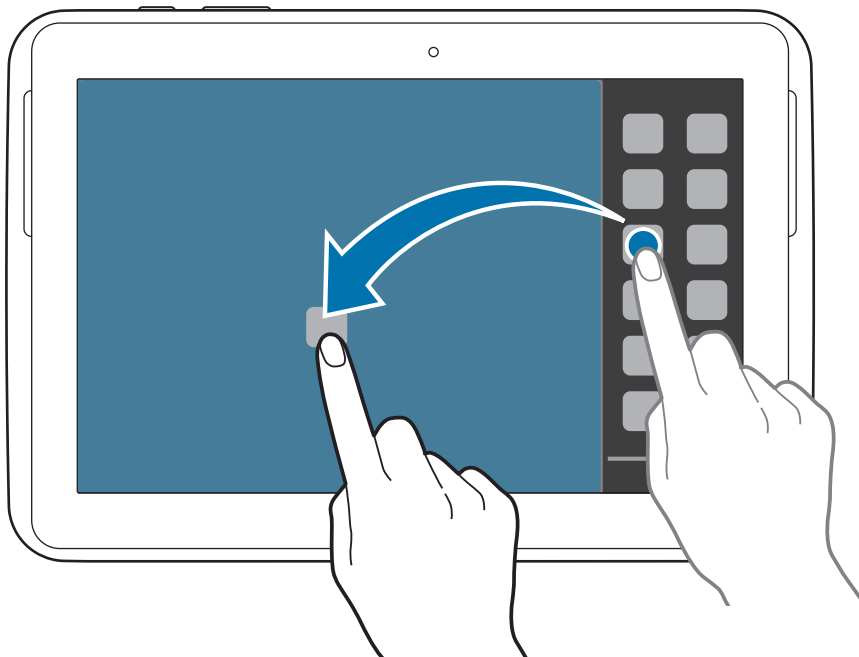

**3** Håll fingret lätt nedtryckt på en annan programikon i facket och dra den till en ny plats.



- Om du trycker lätt på cirkeln mellan programfönstren visas följande alternativ:
  -  : Öppna en lista med nyligen använda program i det valda fönstret.
  -  : Byt plats på program för Flera fönster.
  -  : Öppna fönstret helt.
  -  : Stäng programmet.
- Du kan starta samma program på en delad skärm på samma gång. Funktionen fungerar bara för program med  bredvid ikonerna.

## Skapa en Flera fönster-kombination

Använd den här funktionen om du vill spara en kombination av aktuella Flera fönster-program.

**1** Starta flera program i ett Flera fönster med delad skärm.

**2** Öppna facket för Flera fönster och tryck lätt på  → **Skapa**.

**3** Ange en titel och tryck lätt på **OK**.


Den Flera fönster-kombination som körs just nu läggs till i facket för Flera fönster.

Om du vill starta program med hjälp av en sparad kombination väljer du kombinationen i facket för Flera fönster.

## Använda S Pen

Den medföljande S Pen kan enkelt användas för att välja objekt eller utföra funktioner. När S Pen används med knappen nedtryckt får du tillgång till ytterligare funktioner, exempelvis skärmlagring.

Dra ut S Pen ur skåran för att använda den.

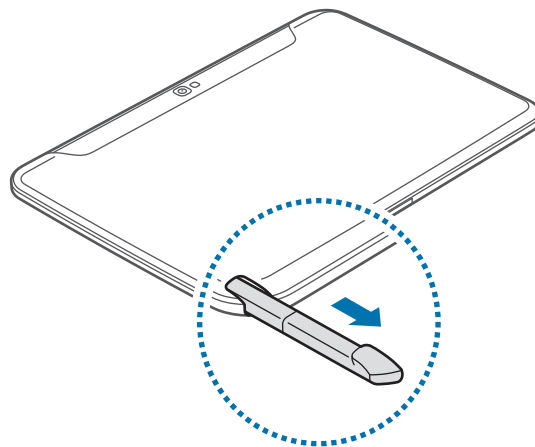

När du drar ut S Pen ur skåran upptäcker enheten den och utför följande:

- Pekskärmen slås på (om den är avstängd).



- Spetsen på S Pen kan bytas ut. Om spetsen blir slö ersätter du den med en ny.
- Om S Pen inte fungerar som den ska bör du ta med den till ett Samsung-servicecenter. Gå till webbplatsen för Samsung om du vill få mer information om S Pen.
- För bästa resultat ska du försöka hålla S Pen vinkelrätt mot pekskärmen och inte vinkla den för mycket.


## Öppna en meny

Tryck ned S Pen-knappen och rita  för att öppna en lista över de tillgängliga alternativen på skärmen.



## Ångra den senaste åtgärden

Tryck ned S Pen-knappen och rita  för att ångra den senaste åtgärden.

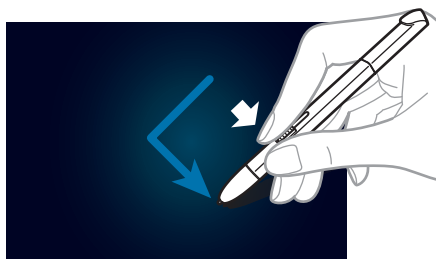


## Ta skärmbilder

Håll S Pen-knappen nedtryckt och tryck på skärmen tills du hör ett klick. En skärmbild sparas i mappen **Galleri** → **Screenshots**.

Det går att rita eller skriva på eller beskära en skärmbild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Galleri** → **IMG\_edited**.

Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

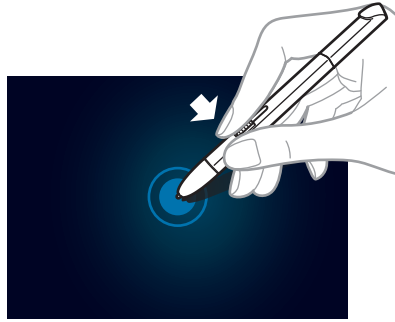


## Starta Popup Note

Håll S Pen-knappen nedtryckt och dubbeltryck på skärmen för att starta Popup Note.



## Markera text

Håll S Pen-knappen nedtryckt och dra åt vänster eller höger över den text som ska markeras. Om du drar mellan linjerna kan du oavsiktligt markera oönskad text. För att bara markera text du har för avsikt att markera, dra du över mitten av texten eller så drar du i textens markeringsikoner.

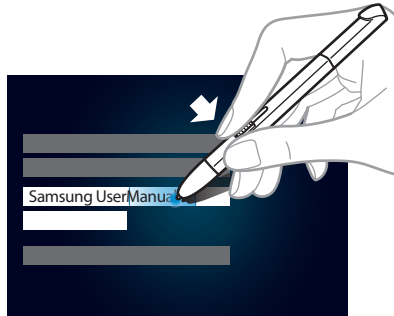

## Starta snabbkommando


Håll S Pen-knappen nedtryckt och dra S Pen upp över på skärmen för att starta Snabbkommando.



På skärmen för Snabbkommando ritas du ett rörelsekommando för att starta programmet eller funktionen.



## Markera och ta en bild

Håll S Pen-knappen nedtryckt och rita en linje runt ett område för att markera det. Det valda området sparas i mappen **Galleri** → **Screenshots**. Välj ett program som ska användas med det markerade området bland ikonerna som visas längst ned på skärmen.

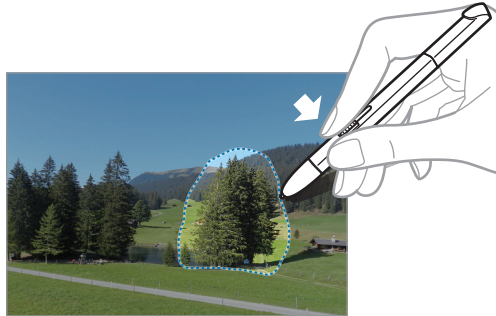

## Luftvy för S Pen

När du håller S Pen nära skärmen visas en markör på skärmen. Flytta markören till filer, ämnen eller alternativ för att förhandsgranska innehåll eller visa information i popup-fönster. Du kan bläddra igenom paneler eller listor genom att flytta markören till en kant (överst/nederst/vänster/höger) på skärmen.

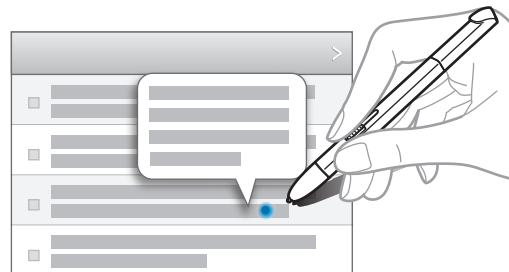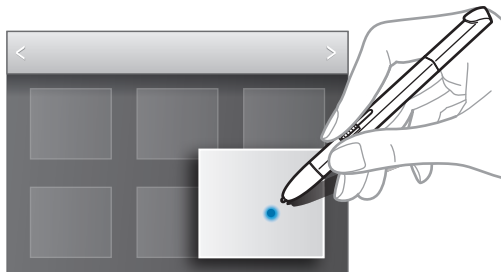

## Snabbkommando

Med denna funktion kan du skicka ett meddelande eller söka efter innehåll genom att rita rörelsekommandona på skärmen. Håll S Pen-knappen nedtryckt och dra S Pen uppåt på skärmen för att starta **Snabbkommando**.

### Lägga till rörelsekommandon

Tryck på  →  → **Välj ett program** eller **Välj funktioner/inställn..** Välj ett program eller en funktion → ett alternativ. Rita ett nytt rörelsekommando och tryck lätt på **Klar**.

### Använda rörelsekommandon

Rita ett rörelsekommando för att starta programmen eller funktionerna.

För mer specifika uppgifter, skriver du ett nyckelord, exempelvis ett namn eller telefonnummer, efter ett rörelsekommando. Om du exempelvis ritar ett @ startar e-postprogrammet. När du lägger till en mottagares namn efter ett @, öppnas en skärm för att skapa ett e-postmeddelande så att du kan skicka e-post till mottagaren.

## Meddelanden

Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen och informerar om nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att visa ytterligare varningar. Om du vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.

Du kan se enhetens aktuella inställningar på meddelandepanelen. Dra nedåt från statusfältet och tryck sedan lätt på  för att använda följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **Plats:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud:** Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst läge.
- **Skärmrotation:** Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Flera fönster:** Ställ in enheten på att använda Flera fönster.
- **Screen Mirroring:** Aktivera eller inaktivera funktionen Screen Mirroring.
- **Synka:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
- **Smart viloläge:** Aktivera eller inaktivera funktionen Smart viloläge.
- **Energisparläge:** Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **Blocker.läge:** Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden. Välj vilka meddelanden som ska blockeras genom att trycka lätt på **Inställningar** → **Blockeringsläge**.
- **Flygläge:** Aktivera eller inaktivera flygläge.
- **Handsfree-läge:** Aktivera eller inaktivera handsfree-läge.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

Om du vill ordna om alternativen på meddelandepanelen öppnar du meddelandepanelen, trycker på  → , trycker på ett objekt och håller det nedtryckt och drar det sedan till en annan plats.

## Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.

## Sortera om objekt

### Lägga till en programikon

På hemskärmen trycker du lätt på  håller en programikon lätt nedtryckt och drar den till panelförhandsgranskningen.

### Lägga till ett objekt

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till widgetar, mappar eller paneler.

Håll det tomma området nedtryckt på hemskärmen och välj en av följande kategorier:

- **Program och widgetar:** Lägg till widgetar eller program på hemskärmen.
- **Mapp:** Skapa en ny mapp.
- **Sida:** Lägg till en panel på hemskärmen.

### Flytta ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

### Ta bort ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på hemskärmen. När papperskorgen blir röd ska du släppa objektet.

## Sortera om panelerna

### Lägga till en ny panel

Nyp ihop fingrarna på hemskärmen och tryck på .

### Flytta en panel

Nyp ihop fingrarna på hemskärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

### Ta bort en panel

Nyp ihop fingrarna på hemskärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst upp på skärmen.

## Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.

Håll fingret nedtryckt på det tomma området på hemskärmen, tryck på **Ange bakgrund** → **Hemskärm**, och välj något av följande:

- **Bakgrunder:** Visa bakgrundsbilder.
- **Foton:** Visa bilder i **Foton**.
- **Galleri:** Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från Internet.
- **Livebakgrunder:** Visa animerade bilder.

Välj en bild, ändra storleken på ramen om det behövs och ange den som bakgrund.

## Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen på hemskärmen.



Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

På hemskärmen trycker du lätt på  → **Widgetar**. Bläddra åt vänster eller höger på widgetpanelen och håll en widget lätt nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen. Placera den där du vill ha den, ändra storleken om det behövs genom att dra i ramen och tryck sedan lätt var som helst på skärmen för att spara platsen för widgeten.

## Programskärm

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen väljer du  för att öppna programskärmen.

Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.

## Sortera om program

Tryck lätt på  → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

## Sortera mappar

Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på  → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **OK**. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara ordningen.

## Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

## Installera program

Använd programbutiker, till exempel **Samsung Apps** för att hämta och installera program.

## Avinstallera program

Tryck lätt på  → **Avinstallera** och markera ett program för att avinstallera det.



Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

## Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.

## Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.

## Öppna från nyligen använda program

Tryck på  om du vill öppna listan över nyligen använda program.

Välj en programikon som ska öppnas.

## Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Tryck på  → **Uppg.hant.** och tryck sedan på **Avsl.** bredvid ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på **Avsluta alla**. Du kan också trycka lätt på  → **Stäng alla**.

## Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på **Hjälp** på programskärmen. Välj ett objekt för att visa tips.

## Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.




Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

## Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfritt textfält, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på **Välj inmatningsmetod** och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.

## Använda Samsung-tangentbordet

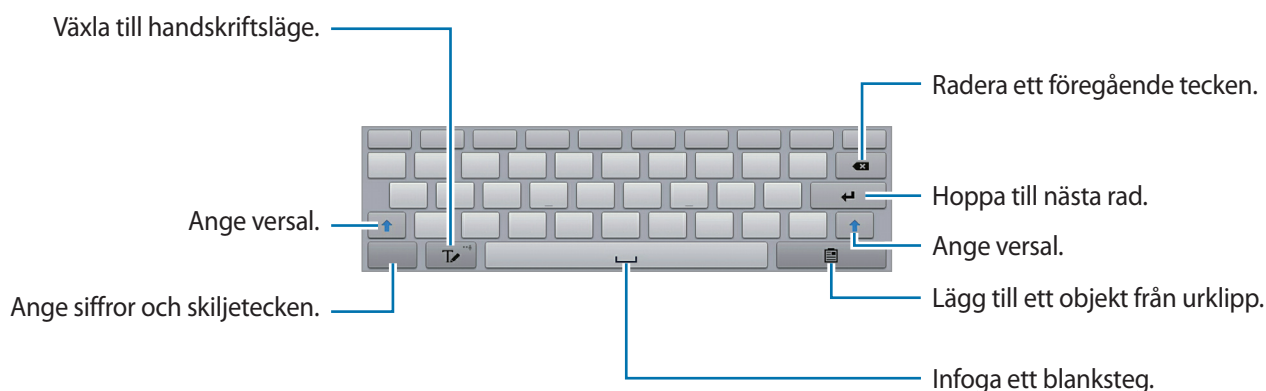

## Ange versaler

Tryck lätt på **↵** innan du anger ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två gånger.

## Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på och håll in  och tryck sedan lätt på  för att ändra tangentbordstyp.

Tryck lätt på  på det flytande tangentbordet och flytta det till en annan plats.

## Ändra språk för tangentbord

Lägg till språk på tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra språk för tangentborden.

## Handskrift

Tryck lätt på  och skriv sedan ett ord med ett finger eller S Pen. Ordförslag visas under tiden du anger tecken. Välj ett föreslaget ord.



Använd handskriftsgester för att utföra åtgärder, såsom att radera eller redigera tecken och att infoga mellanslag.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.

## Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra  eller  för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Klistra in**.

## Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 95)

### Slå på och av Wi-Fi

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.



- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

### Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Wi-Fi** och drar sedan **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Anslut**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

### Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

### Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **Glöm**.

## Ställa in konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Samsung Apps** kräver ett Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse med enheten.

### Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Lägg till konto** → **Google**. Tryck sedan lätt på **Nytt** för att registrera dig, eller tryck lätt på **Befinrligt** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera kontot. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Ställ även in ett Samsung account.

### Ta bort konton

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar**, väljer ett kontonamn under **KONTON**, väljer kontot du vill ta bort och trycker lätt på **Ta bort konto**.

## Ställa in användarprofiler

Konfigurera användarprofiler och välj sedan en när enheten låses upp för att använda personliga inställningar. Om flera användarprofiler ställts in på enheten kan olika användare dela enheten utan att påverka varandras personliga inställningar, till exempel e-postkonton och bakgrundsbilder.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Användare** →  → **OK** → **Ställ in nu** och följer sedan anvisningarna för att ställa in en ny profil. Du öppnar enheten med en användarprofil genom att välja en profil längst upp på den låsta skärmen.

## Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.

### Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.  
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
- 2 Överför filer mellan enheten och datorn.  
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

### Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

### Ansluta som medieenhet

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.  
Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.
- 3 Överför filer mellan enheten och datorn.


## Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

### Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

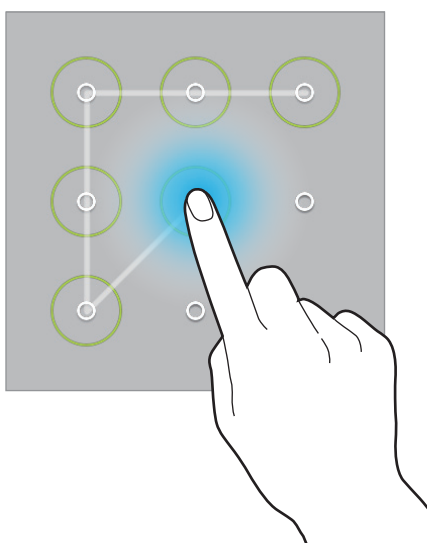

### Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **PIN**.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

### Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

## Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.



Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

## Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att börja uppgradera. Se hjälpaavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.



- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

## Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera nu**.

# Kommunikation

## Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

## Hantera kontakter

Tryck på **Kontakter**.

### Skapa en kontakt

Tryck lätt på  och ange kontaktinformation.

-  : Lägg till en bild.
-  /  : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

### Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

### Radera en kontakt

Tryck lätt på .

## Söka efter kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Bläddra snabbt genom att dra ett finger längs med indexet på vänster sida av kontaktlistan.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

-  : Lägg till i favoritkontakter.
-  : Skriv ett e-postmeddelande.

## Visa kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Som standard visar enheten alla sparade kontakter.

Tryck på  → **Kontakter som ska visas**, och välj sedan en plats där kontakterna ska sparas.

## Flytta kontakter

Tryck på **Kontakter**.

### Flytta kontakter till Google

Tryck lätt på  → **Slå samman konton** → **Slå samman med Google**.

Kontakter som flyttats till Google Contacts visas med  i kontaktlistan.

### Flytta kontakter till Samsung

Tryck lätt på  → **Slå samman konton** → **Slå samman med Samsung account**.

Kontakter som flyttats till Samsung Contacts visas med  i kontaktlistan.

## Importera och exportera kontakter

Tryck på **Kontakter**.

### Importera kontakter

Tryck lätt på  → **Importera/Exportera** och välj ett importalternativ.

### Exportera kontakter

Tryck lätt på  → **Importera/Exportera** och välj ett exportalternativ.

### Dela kontakter

Tryck lätt på  → **Dela namnkort via** → **Flera kontakter**, välj kontakter, tryck lätt på **Klar** och välj sedan en delningsmetod.

## Favoritkontakter

Tryck på **Favoriter**.

Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök:** Sök efter kontakter.
- **Lägg till i Favoriter:** Lägg till kontakter i favoriter.
- **Ta bort från favoriter:** Ta bort kontakter från favoriter.
- **Ikonvy / Listvy:** Visa kontakter som ikoner eller i en lista.

## Kontaktgrupper

Tryck på **Grupper**.

### Skapa en grupp

Tryck på  → **Skapa**, ange information om gruppen, lägg till kontakter och tryck sedan lätt på **Spara**.

### Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan lätt på . Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

### Hantera grupper

Markera en grupp, tryck på  och gör sedan något av följande:

- **Sök:** Sök efter kontakter.
- **Redigera grupp:** Ändra gruppinställningarna.
- **Skapa:** Skapa en ny grupp.
- **Ta bort från grupp:** Ta bort medlemmar från gruppen.
- **Skicka e-post:** Skicka e-post till medlemmarna i en grupp.
- **Ändra ordning:** Tryck lätt på  intill gruppsnamnet, dra upp eller ned till en annan position, och tryck sedan lätt på **Klar**.

### Radera grupper

Tryck på , välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan på **Radera**. Standardgrupper kan inte raderas.

### Skicka e-post till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på  → **Skicka e-post**, välj medlemmar och tryck sedan lätt på **Klar**.

## Visitkort

Tryck på **Kontakter**.

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan lätt på **Spara**. Om användarinformationen sparades när du konfigurerade enheten, väljer du visitkortet och trycker sedan lätt på  för att redigera.

Tryck lätt på  → **Dela namnkort via** → **Vald kontakt**, och välj sedan en delningsmetod.

## E-post

Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

## Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på  för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

## Skicka meddelanden

Tryck lätt på det e-postkonto som ska användas och tryck sedan lätt på  längst upp på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .

Tryck lätt på  för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på **+Mig** för att lägga till dig själv som mottagare.

Tryck lätt på  för att bifoga bilder, videor, kontakter, kommentarer, händelser med mera.

Tryck lätt på  →  för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation med mera i meddelandet.

## Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  → **Schemalägg sändning**. Markera **Schemalägg sändning**, ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.




- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

## Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

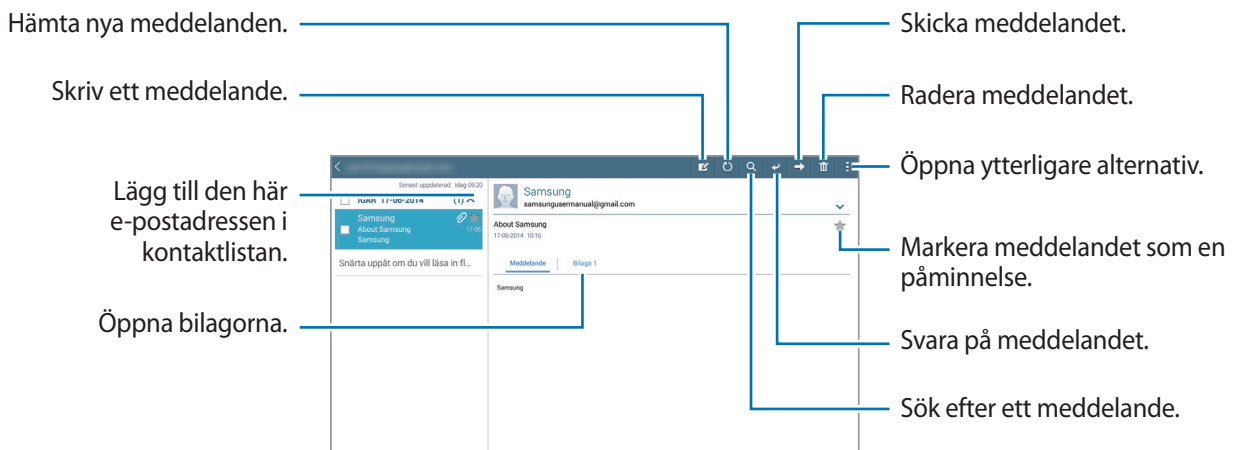

Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara den.

## Google Mail

Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på **Google Mail** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

## Skicka meddelanden

I en brevlåda trycker du lätt på , anger mottagare, ett ämne och ett meddelande och trycker sedan lätt på **SKICKA**.

Tryck lätt på **+KOPIA/HEMLKOP** för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på  → **Spara utkast** för att spara meddelandet för senare leverans.

Tryck lätt på  → **Bifoga fil** för att bifoga bilder, videor, musik och annat.


Tryck lätt på  → **Släng** för att börja om.

Tryck lätt på  → **Inställningar** för att ändra inställningarna för Google Mail.

Tryck lätt på  → **Skicka feedback** för att skicka synpunkter till programutvecklarna.

Tryck lätt på  → **Hjälp** för att få hjälp med Google Mail.

## Läsa meddelanden

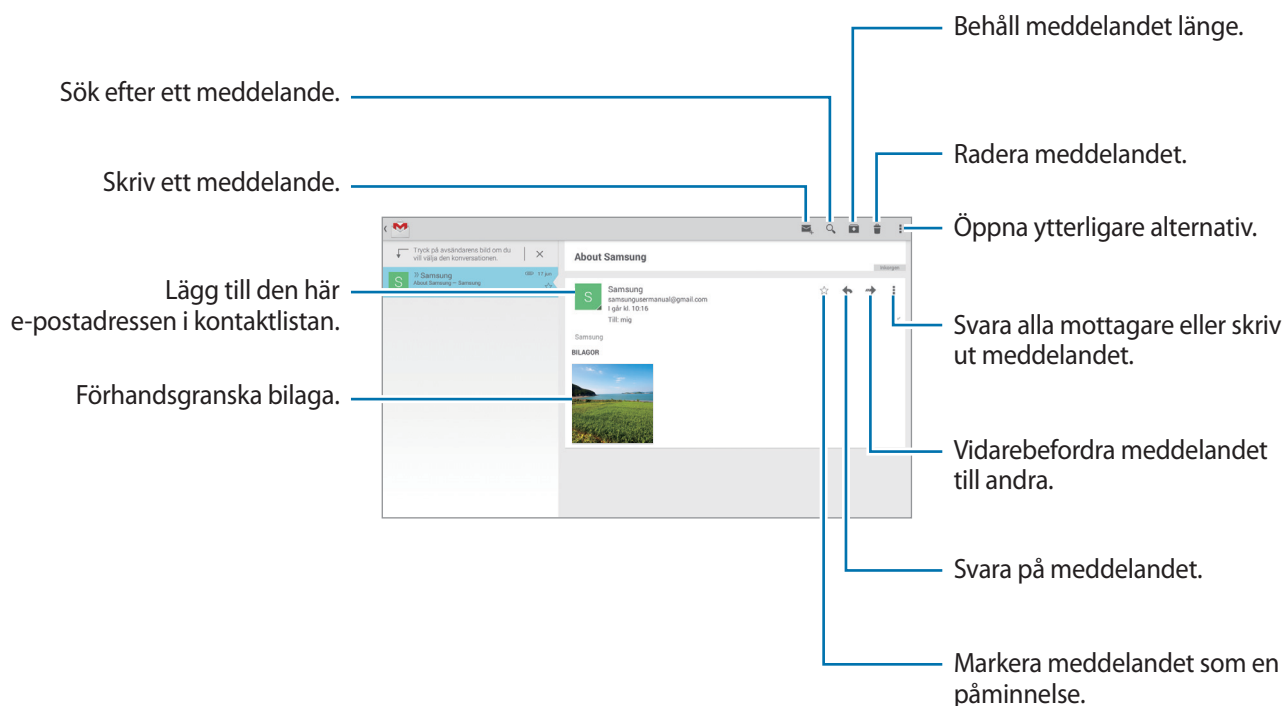

## Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Tryck lätt på **ALLA ETIKETTER** för att visa meddelanden i andra etiketter.

För att lägga till en etikett till ett meddelande, markerar du meddelandet, trycker lätt på  → **Hantera etiketter** och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

## Hangouts

Med det här programmet kan du chatta med andra.

Tryck lätt på **Hangouts** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän i vänlistan eller ange information för att söka och välj en vän i resultatlistan, och börja chatta.

## Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på **Google+** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Alla** för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

Tryck lätt på  för att använda andra sociala nätverksfunktioner.

## Foton

Använd programmet för att visa och dela bilder eller videor via Googles sociala nätverkstjänster. Tryck lätt på **Foton** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en av följande kategorier:

- **ALLA:** Visa alla bilder och videor som tas eller laddas ned till enheten.
- **HÖJDPUNKTER:** Visa bilder och videor grupperade efter datum eller album. Tryck lätt på ► om du vill visa alla bilder och videor i gruppen.

Välj sedan en bild eller video.

Använd en av följande ikoner medan den visas:

-  : Ändra en bild.
-  : Dela bilden eller videon med andra.
-  : Ta bort bilden eller videon.

# Webb och nätverk

## Internet

Använd programmet för att surfa på internet.

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

## Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på **Gå**.

Tryck på  om du vill komma åt fler alternativ när du visar en webbsida.

## Öppna en ny sida

Tryck lätt på .

Om du vill gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger i rubrikfältet och trycker sedan lätt på rubriken så att den markeras.

## Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på  och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på .

För att öppna en bokmärkt webbsida tryck lätt på , och välj sedan en.

## Historik

Tryck lätt på  → **Historik** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor. Radera historiken genom att trycka lätt på  → **Rensa historik**.

Tryck lätt på  → **Historik** → **Mest besökt** för att öppna en webbsida från listan över oftast besökta webbsidor.

## Sparade sidor

För att visa sparade webbsidor trycker du lätt på  → **Sparade sidor**.

## Länkar

Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara eller kopiera den.

Om du vill visa sparade länkar trycker du lätt på  → **Nedladdningar**.

## Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra tryck lätt på  → **Dela via**.

Om du vill dela en del av en webbsida trycker du på önskad text och håller den nedtryckt.

## Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

## Öppna en ny sida

Tryck lätt på  → **Ny flik**.

Om du vill gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger på titelfältet och trycker på titeln så att du väljer den.

## Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på ☆ → **Spara**.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på ☰ → **Bokmärken**, och väljer sedan en.

## Söka på webben med rösten

Tryck lätt på 🗣️, säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

## Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

Om du vill visa öppna flikar på andra enheter trycker du lätt på ☰ → **Andra enheter**. Välj en webbsida som ska öppnas.

## Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd.

Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).

Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Bluetooth** och drar sedan reglaget för **Bluetooth** åt höger.

## Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök** så listas upptäckta enheter. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

## Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på  → **Bluetooth** och välj sedan en av Bluetooth-enheterna.

Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden. Om en annan enhet skickar data till dig accepterar du Bluetooth-förfrågan från den andra enheten. Mottagna filer sparas i mappen **Download**. Om en kontakt tas emot läggs den till automatiskt i kontaktlistan.

## Screen Mirroring

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan även använda den här funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast-funktionen.



- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Fler inställningar** → **Screen Mirroring** och dra reglaget för **Screen Mirroring** åt höger. Välj en enhet, öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med kanpparna på enheten. För att ansluta till en enhet med PIN-kod tryck lätt på och håll in enhetens namn för att ange din PIN.

## Samsung Link

Med det här programmet kan du spela upp innehåll som har sparats på fjärrenheter eller i molnet. Du kan spela upp och skicka multimediefiler på en enhet till en annan enhet eller till molntjänster.

För att använda programmet måste du logga in på ditt Samsung account och registrera två eller fler enheter. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av enhetstypen. För mer information, tryck lätt på  → **Hjälp**.

Tryck lätt på **Samsung Link** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du öppnar det här programmet kommer allt innehåll från dina registrerade enheter och lagringstjänster att visas. Du kan söka efter och spela upp det.

## Skicka filer

Skicka filer till andra enheter eller överför dem till webblagringstjänsten. Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en mediekategori. Tryck därefter lätt på , välj filer och tryck sedan lätt på .

## Dela filer

Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en mediekategori. Tryck därefter lätt på , välj filer, tryck lätt på  och välj sedan en delningsmetod.

## Spela upp filer på en fjärrenhet

Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en mediekategori. Tryck därefter lätt på , välj filer, tryck lätt på  och välj sedan en enhet.



- Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de enheter som anslutits som mediespelare.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.

## Hantera innehåll på en webblagringstjänst

Välj en webblagringstjänst och visa och hantera dina filer.

Flytta filer från din enhet till en molntjänst genom att trycka lätt på , välja filer och sedan trycka lätt på .

För att registrera webblagringstjänster på enheten tryck lätt på  → **Lägg till lagringsutrymme** och välj sedan en webblagring.

## Group Play

Med det här programmet kan du dela och använda innehåll tillsammans med vänner. Skapa eller anslut till en Group Play-session och dela sedan innehåll, t.ex. bilder och musik.

Tryck lätt på **Group Play** på programskrmen.

Om du vill använda **Group Play** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- När du använder det här programmet kan du inte ansluta till Internet via Wi-Fi-nätverket.

## Smart Remote

Använd det här programmet om du vill ansluta till en personlig TV för att visa dina favoritprogram och -filmer.

Tryck lätt på **Smart Remote** på programskärmen.

Du måste först ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk och se till att enhetens infraröda port är riktad mot TV:n.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Ställ in enheten som fjärrkontroll för en TV

Tryck på **Välj ditt land eller region**, välj ett land eller en region och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningsprocessen.

Öppna kontrollpanelen genom att trycka lätt på panelhandtaget längst ned till höger på skärmen.

För att lägga till ytterligare ett rum trycker du lätt på  → **Lägg till nytt rum**.

## Anpassa inställningarna för fjärrkontroll

Tryck lätt på  och använd följande funktioner:

- **Rum och enheter:** Ändra anslutningsinställningarna.
- **Redigera kanaler:** Redigera kanalerna som visas på enhetens skärm.
- **Profil:** Ange en användarprofil så att Peel kan hitta de mest valda programmen.
- **Favoritprogram:** Visa favoritprogram.
- **Borttagna program:** Återställ tidigare dolda program.
- **Genrer:** Dölj eller ändra ordningen på genrer.
- **Sport:** Dölj eller ändra ordningen på sporter.
- **Skicka feedback:** Rapportera dina åsikter för programutveckling.
- **Notifications:** Ställ in enheten så att den påminner dig om olika kommande TV-program.
- **Återställ Peel:** Återställ anslutningsinställningarna.

# Media

## Musik


Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

## Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.

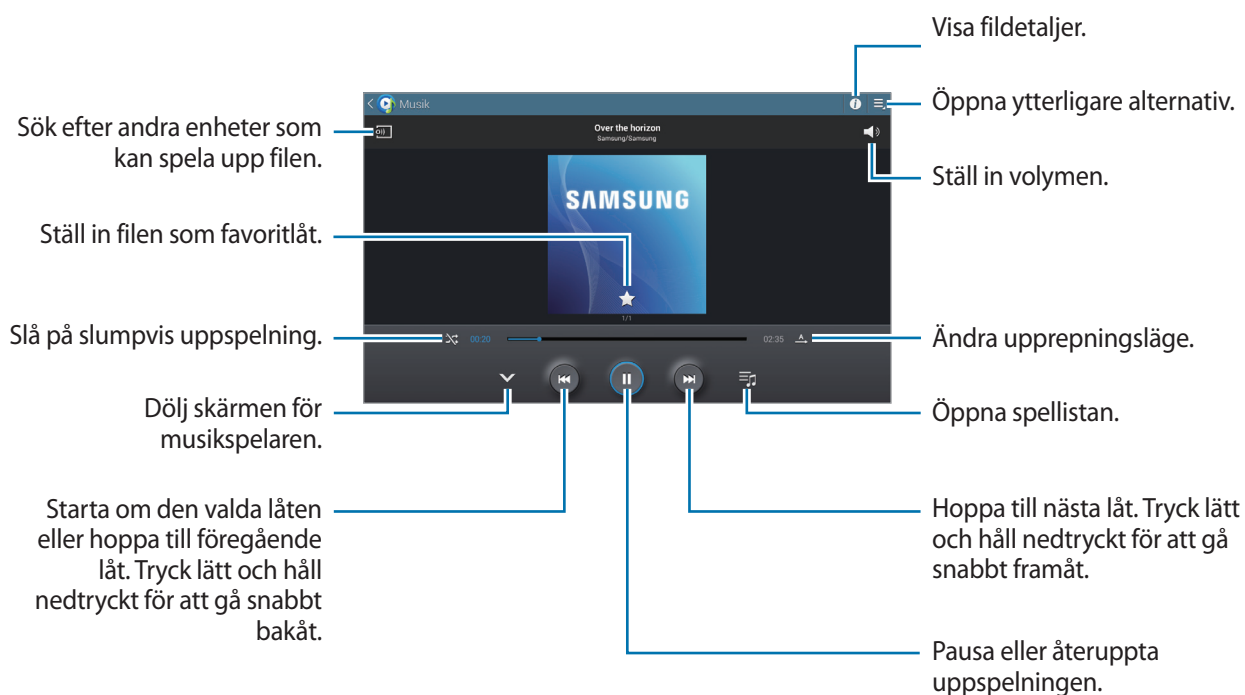

För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer tryck lätt på  → **Inställningar** → **Smart volym**.



När **Smart volym** har aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.



**Smart volym** kanske inte är aktiverat för alla filer.

## Ställa in en låt som larmsignal

Om du vill använda den låt som spelas upp som larmsignal, trycker du på  → **Använd som alarmsignal** och väljer ett alternativ.

## Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck på , ange en titel och tryck sedan på **OK**. Välj de låtar som ska läggas till och tryck sedan lätt på **Klar**.

För att lägga till den låt som spelas trycker du lätt på  → **Lägg till i spellista**.

## Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten. När en ny låt läggs till trycker du lätt på **Musikväljare** → .

Tryck lätt på **Musikväljare** och välj en humörszell. Du kan också markera flera celler genom att dra med fingret.

## Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera. (sid. 70)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.



- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.


### Kameraetik

- Ta inte bilder och spela inte in videor av människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

## Ta bilder

### Ta en bild

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på  för att ta en bild.

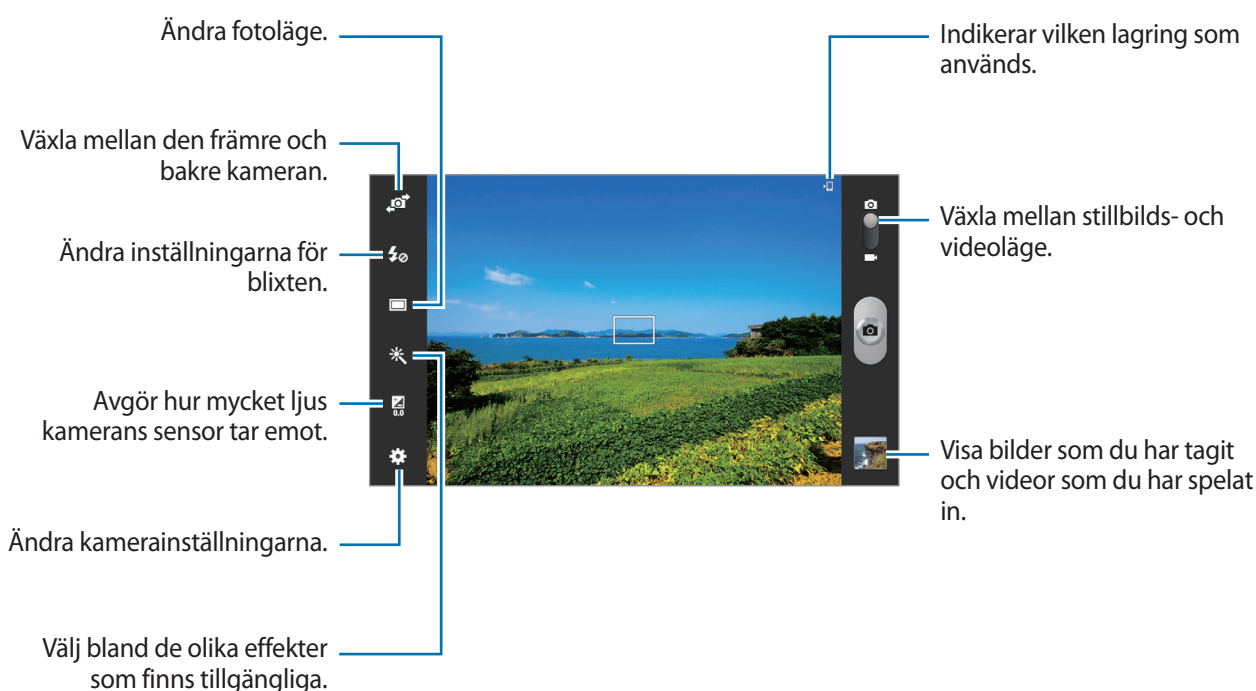

## Motivläge

Fördefinierade inställningar gör det enklare att ta "tryck-och-fotografera"-bilder.

Tryck lätt på  → **Scenläge**.

- **Porträtt:** Använd den här inställningen för mänskliga motiv.
- **Landskap:** Använd den här inställningen för att ta bilder av blå himmel och natur med mer mättade färger.
- **Sport:** Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.
- **Fest/inomhus:** Använd den här inställningen för inomhusmiljöer med god belysning.
- **Strand/snö:** Använd den här inställningen för utomhusmiljöer med stark belysning eller soliga platser.
- **Solnedgång:** Använd den här inställningen för djupare färger och skarp kontraster.
- **Gryning:** Använd den här inställningen för mycket finstämda färger.
- **Höstfärger:** Använd den här inställningen för bakgrunder som skiftar i röda toner.
- **Text:** Använd den här inställningen för böcker eller affischer.
- **Levande ljus:** Använd den här inställningen för bilder med starkt ljus mot en mörk bakgrund.
- **Bakgr.-belysning:** Använd den här inställningen för motiv i starkt motljus.
- **Natt:** Använd den här inställningen för bilder som tas i mörka miljöer.

## Fotograferingsläge

Flera bildeffekter finns tillgängliga.

Tryck lätt på  → **Fotoläge**.

- **En bild:** Ta en enskild bild.
- **Panorama:** Ta en bild som består av många bilder som sammanfogats.

För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.

- Flytta kameran långsamt i en riktning.
- Håll kamerans sökare inom guideramen.
- Undvik att ta bilder av ett motiv framför bakgrunder som inte går att identifiera, såsom en tom himmel eller tom vägg.

- **Dela bild:** Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.
- **Dela foto m vän:** Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen. Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.
- **Leendebild:** Ta ett foto när motivet ler.
- **Teckning:** Ta ett foto som ser ut som en teckning.

## Panoramabilder

En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.

Tryck lätt på  → **Fotoläge** → **Panorama**.

Tryck lätt på  och flytta kameran i valfri riktning. När den blå ramen riktas in mot sökaren tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen tryck lätt på .

## Spela in videor


### Spela in en video

Skjut reglaget för stillbild-video mot videoikonen och tryck sedan lätt på  för att spela in en video. Tryck lätt på  för att avbryta inspelningen.



Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i den högsta upplösningen.


## Inspelningsläge

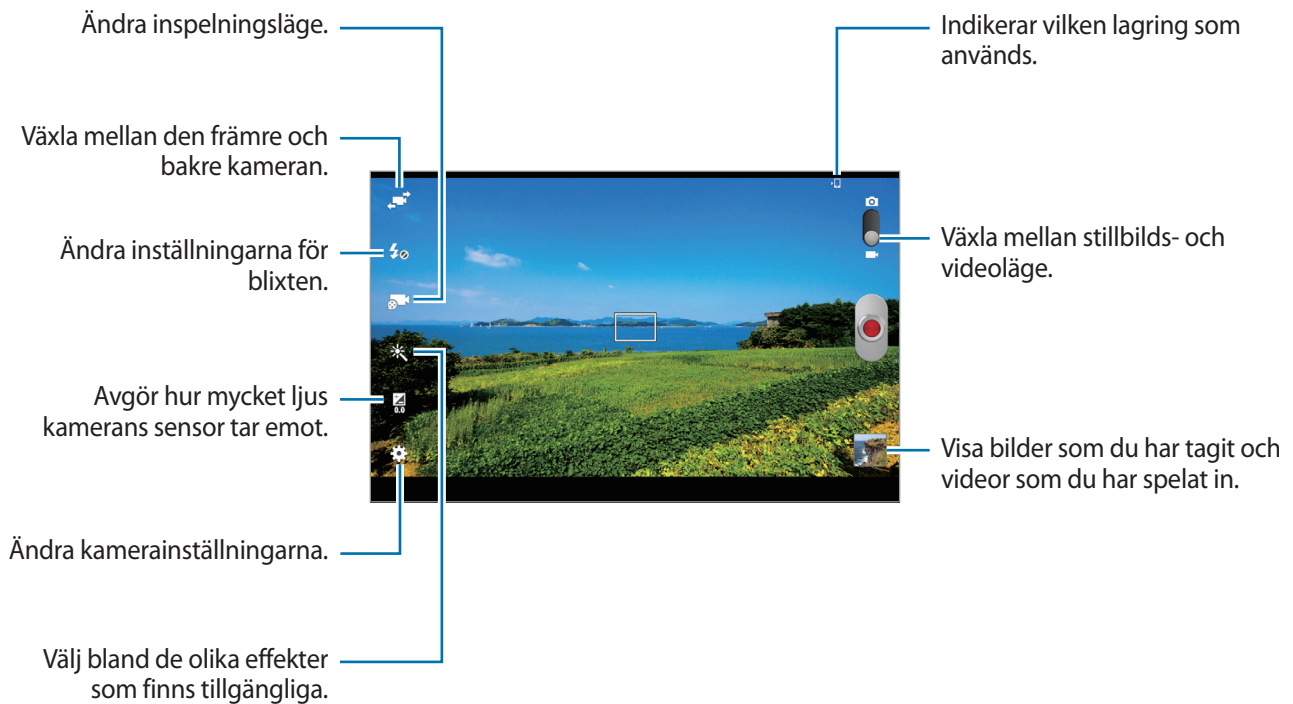

Tryck lätt på  om du vill ändra inspelningsläge.

- **Normal:** Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns för e-post:** Använd det här läget för att sänka inspelningskvaliteten när du skickar e-post.

## Zooma in och ut

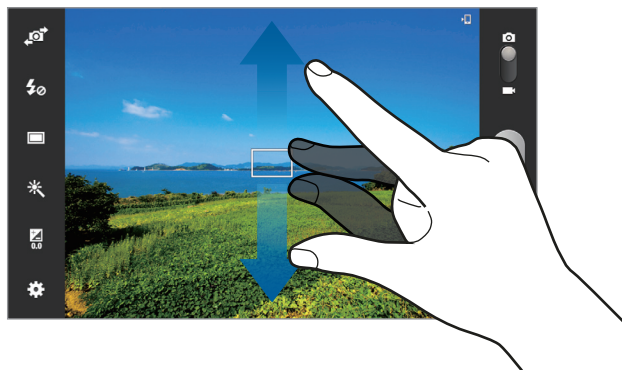

Använd ett av följande sätt:

- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.



- Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösningen.
- Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

## Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på  för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Redigera genvägar:** Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
- **GPS-tagga:** Koppla en GPS-platstagg till bilden.



- För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.

- **Självporträtt:** Ta en bild av dig själv.
- **Självinspelning:** Spela in en video av dig själv.
- **Fotolampa:** Aktivera eller inaktivera blixten.
- **Fotoläge:** Ändra fotoläge.
- **Inspelningsläge:** Ändra inspelningsläge.
- **Effekter:** Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.
- **Scenläge:** Ändra motivläge.
- **Exponeringsvärde:** Ändra exponeringsvärde. Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Fokusläge:** Välj ett fokusläge. **Autofokus** är kamerastyrt. **Makro** passar för fotografering på mycket nära håll.
- **Självutlösare:** Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **Upplösning:** Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Vitbalans:** Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
- **ISO:** Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande filmkameror. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Mätning:** Välj en mätningss metod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Mittviktad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **Riktlinjer:** Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med kompositionen när du väljer motiv.
- **Kontextuellt filnamn:** Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar. Aktivera detta för att använda **Relaterad sida** i **Kamera**.
- **Röststyrning:** Aktivera eller inaktivera röststyrning för att ta bilder.
- **Spara som roterad:** Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet.
- **Bildkvalitet:** Ställ in kvalitetsnivån för foton. Bilder av högre kvalitet kräver mer lagringsplats.
- **Videokvalitet:** Ange kvalitetsnivån för videor.
- **Lagring:** Välj minnesplatsen för lagring.
- **Nollställ:** Återställ kamerainställningarna.

## Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck lätt på  → **Redigera genvägar**.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en plats som visas till vänster på skärmen. De övriga ikonerna kan flyttas inom listan genom att man trycker lätt på dem och drar dem.

## Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

## Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel **E-post**, sparar en bild skapas mappen **Download** automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum som de skapades. Markera en bild för att visa den i helskrmsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

## Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.

## Visa bilder med rörelsefunktionen

Använd rörelsefunktionen för att köra en funktion med en viss rörelse.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Rörelse**, drar reglaget för **Rörelse** till höger och slår på reglaget för varje funktion.

För att sluta använda en rörelsefunktion drar du reglaget för funktionen.

## Spela upp videor

Videofiler visas med ikonen  i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på .

## Beskära segment i en video

Välj en video och tryck lätt på . Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och spara sedan videon.

## Redigera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på  och använd följande funktioner:

- **Favoriter:** Lägg till i favoritlistan.
- **Bildspel:** Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Fotoram:** Använd detta för att lägga till en ram och en anteckning till en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Photo frame**.
- **Fotoanteckning:** Använd detta för att skriva en anteckning på baksidan av bilden. Tryck lätt på  för att redigera kommentaren.
- **Kopiera till Urklipp:** Kopiera till urklipp.
- **Skriv ut:** Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Byt namn:** Döp om filen.
- **Dela foto med kompis:** Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
- **Rotera moturs:** Rotera motsols.
- **Rotera medurs:** Rotera medsols.
- **Beskär:** Ändra storlek på den blå ramen för att beskära och spara bilden i den.
- **Använd som:** Ange bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Detaljer:** Visa bilddetaljer.
- **Inställningar:** Ändra galleriinställningarna.

## Favoritbilder

När du tittar på en bild tryck lätt på  → **Favoriter** för att lägga till bilden i favoritlistan.

## Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på  → **Välj objekt**, väljer bilder genom att markera och trycker sedan lätt på .
- Vid visning av en bild tryck lätt på .

## Dela bilder

Använd ett av följande sätt:

- Öppna en mapp, tryck på  → **Välj objekt**, markera bilderna och tryck sedan på  om du vill skicka dem till andra eller dela dem via sociala nätverkstjänster.
- Vid visning av en bild tryck lätt på  för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

## Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild trycker du lätt på  → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

## Tagga ansikten

När du tittar på en bild trycker du på  → **Inställningar** → **Taggar** och markerar **Ansiktsmärkn..** En gul ram visas runt det identifierade ansiktet. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild trycker du lätt på taggen och använder tillgängliga alternativ, till exempel skicka meddelanden.



Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

## Använda Relaterad sida

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Taggar** → **Relaterad sida** och dra sedan reglaget för **Relaterad sida** åt höger för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och personens namn) när du öppnar en bild.

## Sortera mappar

Skapa en mapp för att ordna bilder eller videor som finns lagrade i enheten. Du kan kopiera eller flytta filer från en mapp till en annan.


Om du vill skapa en ny mapp trycker du lätt på . Ange ett namn för mappen, tryck lätt på **OK** och markera bilder eller videor. Tryck lätt på valda bilder och håll nedtryckt, dra dem till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Klar**. Tryck lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Flytta** för att flytta.

## Paper Artist

Använd programmet för att få bilderna att se ut som illustrationer med roliga effekter eller ramar.

Tryck lätt på **Paper Artist** på programskärmen.

Använd konstverktyg för att redigera en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Galleri** → **Paper Pictures**.

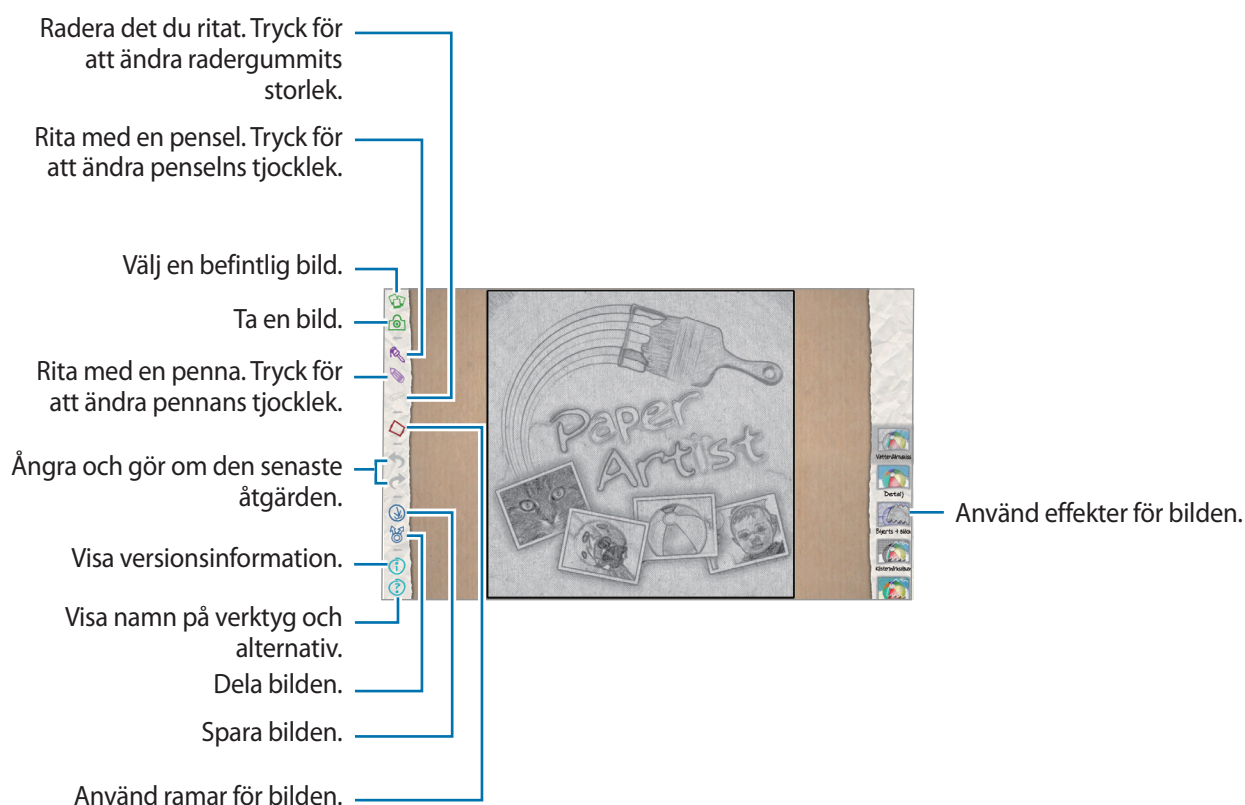

## PS Touch

Med det här programmet kan du snygga till foton med basfunktionerna från Adobe Photoshop, till exempel lager, markeringsverktygen, justeringar, filter med mera.

Tryck lätt på **PS Touch** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.


## Video

Använd programmet för att spela upp videofiler.

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

### Spela upp videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

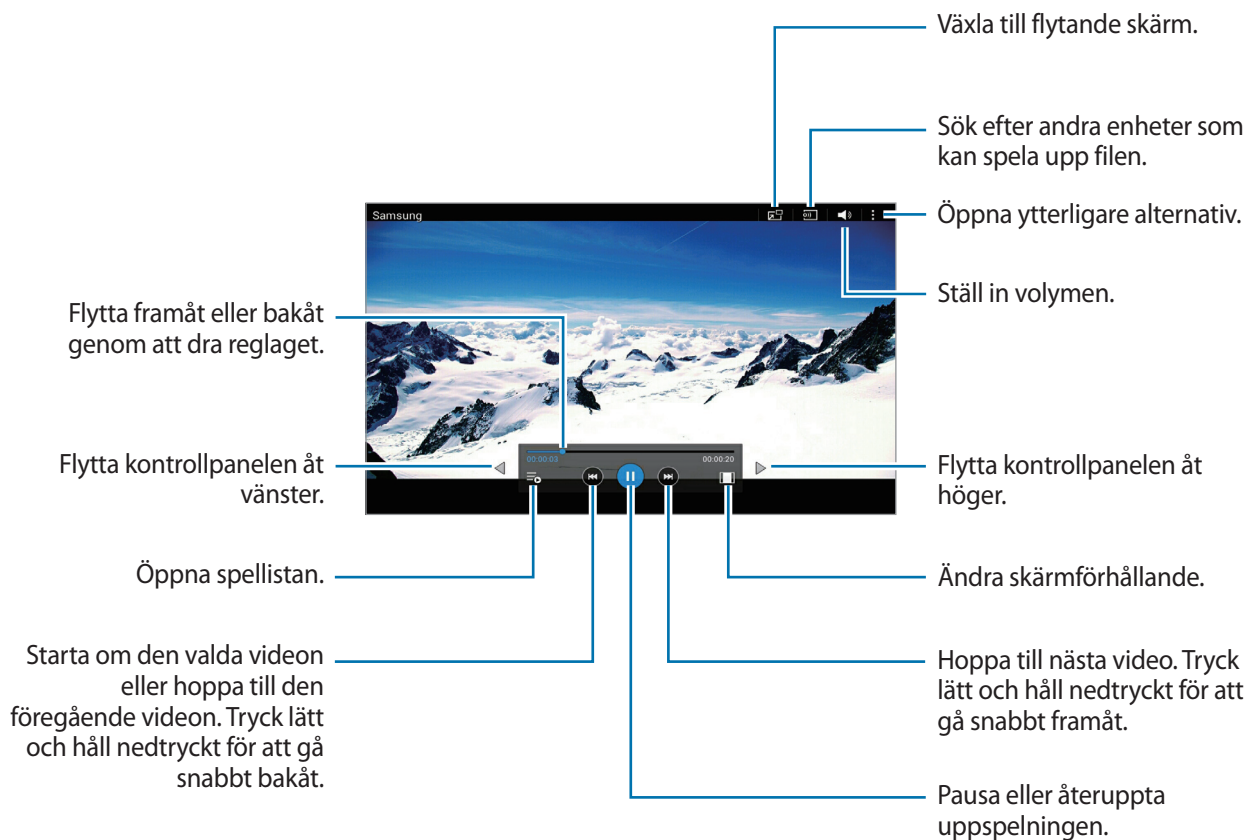

## Radera videor

Tryck lätt på  → **Radera**, välj videor genom att markera dem och tryck sedan lätt på **Radera**.

## Dela videor

Tryck på  → **Dela via**, markera videoklippen och tryck sedan på **Klar** och välj en delningsmetod.

## Använda Popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor tryck lätt på  för att använda popup-spelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

## Videoredigerare

Använd programmet för att redigera videor och lägga på olika effekter.

Tryck lätt på **Videoredigerare** på programskärmen.

Om du vill använda **Videoredigerare** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **Install.** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Vissa videofiler i **Galleri** kanske inte kan visas beroende på videoupplösning och codec.

## YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

### Titta på videor

Tryck lätt på  och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Tryck på skärmen, tryck på  och vrid enheten till liggande vy för att visa helskärmsläget.

### Dela videor

Välj den video som du vill visa, tryck lätt på  och välj sedan en delningsmetod.

### Överföra videor

Tryck på **Uppladdningar** → , välj en video, ange information om videon och tryck sedan på **LADDA UPP**.

# Program- och mediebutiker

## Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på  för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **INSTALLERA**. Om programmet kostar pengar, trycker du på priset och följer instruktionerna på skärmen och slutför köpet.



När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

## Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på  → **Mina appar**, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **AVINSTALLERA**.

## Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. Mer information finns på [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).

Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på **KATEGORI** för att välja en kategori.

För att söka efter ett program tryck lätt på  längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **Gratis**. Om programmet kostar pengar, trycker du på priset och följer instruktionerna på skärmen och slutför köpet.



När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

## S Suggest

Använd programmet för att söka efter och hämta de senaste programmen som rekommenderas av Samsung.

Tryck lätt på **S Suggest** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Play Böcker

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Play Böcker** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Play Movies

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på **Play Movies** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Play Musik

Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles molntjänst.

Tryck lätt på **Play Musik** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Play Spel

Med det här programmet kan du hämta och spela spel.

Tryck lätt på **Play Spel** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Play Tidningskiosk

Använd programmet för att läsa de senaste nyhetsartiklarna.

Tryck lätt på **Play Tidningskiosk** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

# Verktyg

## S Note

Använd programmet för att skapa en anteckning med bilder och röstinspelningar.


Tryck lätt på **S Note** på programskärmen.

## Välja anteckningsmallar

Tryck lätt på  och välj sedan en av följande mallar:

- **Notering / Ledig anteckning / Memo:** Skapa en enkel anteckning från en tom sida.
- **Mötesanteckning:** Skapa ett register över möten, konferenser och föreläsningar.
- **Tidskrift:** Skapa en multimedieanteckning genom att infoga multimediefiler.
- **Dagbok:** Skapa en fotodagbok.
- **Recept:** Skapa ditt eget recept.
- **Resor:** Skapa en reseskildring.
- **Liggande anteckning:** Skapa en anteckning i liggande vy.
- **Födelsedag:** Skapa ett födelsedagskort.

## Skriv anteckningar

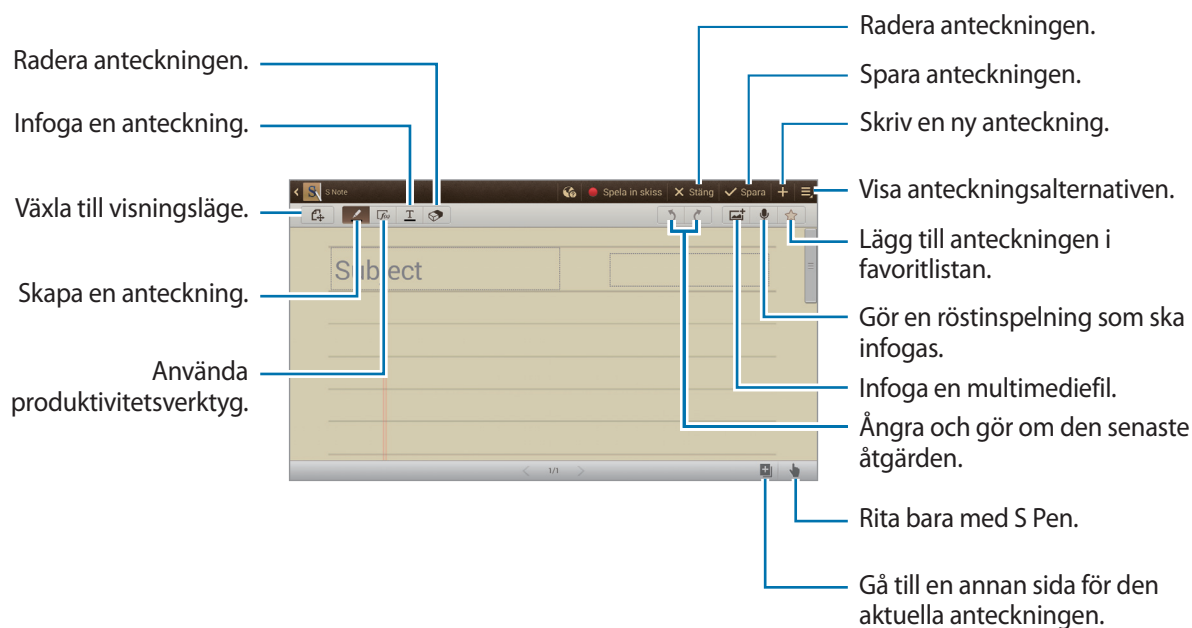

När du skriver en anteckning ska du trycka lätt på  för att ändra penntyp, linjetjocklek eller pennfärg. När du raderar den handskrivna anteckningen ska du trycka lätt på  för att ändra radergummits storlek eller rensa anteckningen.



Om du vill ändra arkbakgrunden trycker du lätt på  → **Ändra bakgrund**.

För att lägga till taggar tryck lätt på  → **Lägg t tagg**.

## Infoga multimediefiler eller en röstinspelning

Tryck lätt på  för att infoga multimediefiler. Tryck lätt på  för att infoga en röstinspelning.

## Använda produktivitetsverktyg

Dubbeltryck lätt på  och välj sedan ett av följande verktyg:

- **Formelmatchning:** Omvandla en handskriven formel till en välorganiserad formel. Tryck lätt på **Sök** för att få detaljerad information om formeln.
- **Formmatchning:** Konvertera en form du har ritat.
- **Handsk.-till-text:** Konvertera en handskriven anteckning.

## Söka bland anteckningar

Sök bland miniatyrbilder genom att bläddra upp eller ned.

För att synka anteckningar med Samsung account trycker du lätt på  → **Uppdatera**.

För att sortera anteckningar efter datum, titel eller annat trycker du lätt på  → **Sortera efter**.

För att ändra visningsläge tryck lätt på  → **Listvy/Miniatyrer**.

För att skapa en anteckning genom att importera en PDF, bildfil eller anteckning, tryck lätt på  → **Importera**.

Synkronisera anteckningar med en onlinetjänst genom att trycka på  → **Synk**.

För att skapa en mapp, tryck lätt på  → **Skapa mapp**.

För att ändra ordningen på anteckningar, tryck lätt på  → **Ändra ordning**.

För att kopiera anteckningar, tryck lätt på  → **Kopiera**.

För att flytta anteckningar till en annan mapp, tryck lätt på  → **Flytta**.

För att ändra inställningar för S Note, tryck lätt på  → **Inst.**

För att visa övningen för S Note, tryck lätt på  → **Självstudie**.

## Visa en anteckning

Tryck lätt på miniatyrbilden för anteckningen för att öppna den.

Om du vill gå till andra sidor i anteckningen trycker du på  eller .

Om du vill skicka anteckningen till andra, tryck lätt på  → **Dela via**.

För att spara anteckningen som en bildfil eller PDF-fil, tryck lätt på  → **Export**.

Om du vill ändra arkbakgrunden trycker du lätt på  → **Ändra bakgrund**.

Om du vill lägga till eller ta bort sidor trycker du på  → **Redigera sidor**.

Radera anteckningen genom att trycka lätt på  → **Radera**.

För att lägga till taggar tryck lätt på  → **Lägg t tagg**.

För att spara anteckningen som en händelse trycker du lätt på  → **Skapa händelse**.

För att lägga till en genväg till anteckningen på hemskärmen trycker du lätt på  → **Ange som genväg**.

Om du vill skriva ut anteckningen genom att ansluta enheten till en skrivare, trycker du på  → **Skriv ut**. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

Om du vill spara sidan med ett annat namn, trycker du på  → **Spara som**.

För att ställa in anteckningen som bakgrund eller tilldela den till en kontakt trycker du lätt på  → **Använd som**.

## S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.


Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

### Skapa händelser eller uppgifter

Tryck lätt på **+** och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Lägg till händelse:** Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **Lägg till uppgift:** Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och tryck sedan lätt på det igen.

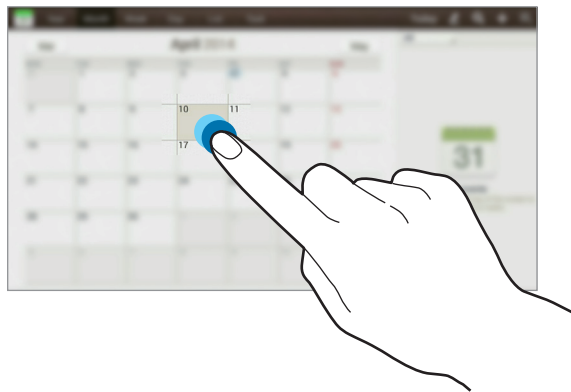

Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på **Redigera händ.-information** eller **Redigera uppgg.-information** för att lägga till fler detaljer, till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.

Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet **Plats**, tryck lätt på **📍** intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.

Bifoga en anteckning från S Note. Tryck på **Memo**, och skriv sedan en ny anteckning eller välj en befintlig anteckning.

Bifoga en bild. Tryck lätt på **Bilder**, och ta sedan ett foto eller välj en av de befintliga bilderna.

## Synkronisera med Google Calender

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Google** under **Konton**, väljer Google-kontot och markerar sedan **Synkronisera Kalender**. Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering går du till programskärmen och trycker lätt på **S Kalender** →  → **Synka**.

Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter trycker du på  → **Inställningar** → **Visa inställningar** → **Kalendrar** → **Visa**, väljer Google-kontot och trycker på **OK**.

## Skriva för hand i månadsvyn

I månadsvyn trycker du på  för att aktivera den här funktionen. Den är bara tillgänglig i månadsvyn och liggande läge.

## Ändra kalendertyp

Välj en av de olika typerna av kalendrar samt månad, vecka med mera. En nyprörelse kan användas för att ändra kalendertypen. Exempelvis kan du nypa för att byta från månadskalender till årskalender och om du för fingrarna ifrån varandra ändras årskalender tillbaka till månadskalender.

## Söka efter händelser eller uppgifter

Tryck lätt på , och ange ett nyckelord som du vill söka efter.

Om du vill visa dagens händelser eller uppgifter trycker du på **Idag** längst upp på skärmen.

## Radera händelser eller uppgifter

Välj en händelse eller uppgift och tryck sedan lätt på  → **Radera**.

## Dela händelser eller uppgifter

Välj en händelse eller aktivitet, tryck på  → **Dela via** och välj sedan en delningsmetod.

## POLARIS Office 5

Använd programmet för att redigera dokument i olika format, inklusive kalkylblad och presentationer.

Tryck lätt på **POLARIS Office 5** på programskärmen.

Om du vill använda **POLARIS Office 5** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **OK** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Drive

Använd det här programmet när du ska skapa och redigera dokument och dela dem med andra via Google Drive. När du skapar filer eller lagrar dem i Google Drive synkroniseras de automatiskt med webbservern och andra datorer med Google Drive. Använd dina filer utan att behöva ladda upp eller ned dem.

Tryck lätt på **Drive** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Dropbox

Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du kör Dropbox för första gången tryck lätt på **Sign in** för att aktivera programmet. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När Dropbox är aktiverat trycker du på **Turn on Camera Upload** så överförs foton och videor som tas med enhetens kamera automatiskt till Dropbox. För att visa överförda bilder eller videor tryck lätt på . För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck lätt på  och välj filerna.

Om du vill överföra filer till Dropbox trycker du lätt på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.

Vid visningen av bilder eller videor tryck lätt på  för att lägga till den i favoritlistan. För att öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .

## Moln

Använd den här funktionen när du behöver synkronisera filer eller säkerhetskopiera programdata med ditt Samsung account eller Dropbox.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Moln**.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Synkronisera med Samsung account

Tryck lätt på ditt Samsung account eller **Synkroniseringsinställningar** för att synkronisera filer.

## Säkerhetskopiera och återställa data

Tryck lätt på **Säkerhetskopiering** eller **Återställ** för att säkerhetskopiera eller återställa data med ditt Samsung account.

## Synkronisera med Dropbox


Tryck lätt på **Länka Dropbox-konto** och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När du har loggat in tryck lätt på **Allow** så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox när du gör ändringar.

# Alarm

Använd programmet för att ställa in alarm för viktiga händelser.

Tryck lätt på **Alarm** på programskärmen.

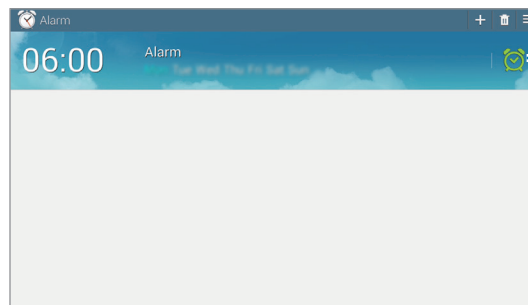

Slå på eller av alarmet.

## Ställa in alarm

Tryck lätt på **+**, ange en tid då alarmet ska aktiveras och de dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på **Spara**.

- **Snooze:** Ange ett intervall och antalet gånger som alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart alarm:** Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras före den förinställda tiden.

## Stoppa alarm

Dra **✖** utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra **zz** utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

## Radera alarm

Håll alarmet lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

## Världsklocka

Använd det här programmet för att se tiden i många stora städer i världen.

Tryck lätt på **Världsklocka** på programskärmen.

### Skapa klockor

Tryck lätt på , ange namnet på en stad eller välj en stad från jordgloben och tryck sedan på .

Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka lätt på en klocka och hålla den nedtryckt och tryck sedan lätt på **DST-inställningar**.

### Radera klockor

Tryck lätt på , välj klockor och tryck sedan lätt på **Radera**.

## Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Radera historiken genom att trycka lätt på .

## S Voice

Med det här programmet kan du styra enheten med rösten och använda olika funktioner.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Textinmatning stöds inte på vissa språk.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

- Öppna musik
- Starta kalkylator
- Kontrollera schema

### Tips för bättre röstidentifiering

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

## Google

Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Söka i enheten

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på  och sedan säga ett nyckelord.

## Sökområde

För att välja vilka program som du ska söka i, tryck på  → **Inställningar** → **Pekdatorsökning**, och markera sedan alternativen som du vill söka efter.

## Google Nu

Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. Om du vill ändra inställningar för Google Nu trycker du på  → **Inställningar** och drar sedan reglaget för **Google Nu** åt vänster eller höger.

## Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen.

## Mina filer

Använd det här programmet om du vill få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Välj en mapp som ska öppnas. För att gå tillbaka till den överordnade mappen tryck lätt på . Om du vill gå tillbaka till rotkatalogen tryck lätt på .

Använd någon av följande funktioner i en mapp:

-  : Sök efter filer.
-  : Ändra visningsläget.
-  : Skapa en mapp.

Välj en fil eller mapp genom att markera den och använd sedan någon av följande funktioner:

-  : Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
-  : Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
-  : Radera filer eller mappar.
-  : Skicka filer till andra.
-  → **Byt namn**: Ändra namn på en fil eller en mapp.
-  → **Detaljer**: Visa fil- eller mappdetaljer.

## Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.

Tryck lätt på **Nedladdningar** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att se filerna som hämtats från Internet, tryck lätt på **Internethämtningar**, annars kan du trycka lätt på **Andra hämtningar** för att se filerna som hämtats från andra program, till exempel **E-post**.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

För att sortera filerna efter storlek tryck lätt på **Sortera efter storlek**.

För att sortera filerna efter datum tryck lätt på **Sortera efter datum**.

Radera historiken genom att trycka lätt på **Rensa lista**.

# Resa och lokalt område

## Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar. Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Söka efter platser

Sök efter platser genom att ange en adress eller ett nyckelord. När platsen har hittats väljer du platsen för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.

## Få vägbeskrivningar till en plats

Tryck lätt på  för att ange start- och slutplats och välj sedan transportmedel. Enheten visar rutterna för att komma till destinationen.

# Inställningar

## Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

## Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

Använd alternativen genom att trycka lätt på .

- **Avancerat:** Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN-kod.

## Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Wi-Fi** →  → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.

## Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Wi-Fi** →  → **Avancerat** och markerar alternativet **Nätverksmeddelande** för att aktivera den här funktionen.

## Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct ansluts två enheter direkt via ett Wi-Fi-nätverk utan användning av en åtkomstpunkt.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Timeout för synlighet:** Ange under hur lång tid enheten ska vara synlig.
- **Mottagna filer:** Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
- **Byt namn på enhet:** Ange ett Bluetooth-namn för enheten.

## Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen.

- **Cykel för dataanvändning:** Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Synkronisera data automatiskt:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program. Du kan välja vilken information du vill synkronisera för varje konto i **Inställningar** → **KONTON**.
- **Mobile Hotspots:** Välj Wi-Fi-hotspots för att hindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

## Fler inställningar

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

### Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

### Utskrift

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller molntjänster.

### VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

### Enheter i närheten

- **ENHETSNAMN:** Visa enhetens namn.
- **Innehåll som ska delas:** Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
- **Nekade enheter:** Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
- **Hämta till:** Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
- **Hämta från andra enheter:** Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

### Screen Mirroring

Aktivera funktionen för Screen Mirroring och dela din skärm med andra.

## Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras och hur länge de ska blockeras.

## Handsfreeläge

Ställ in enheten på att läsa upp innehåll högt och ange vilka program som ska användas i handsfree-läge.

## Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym:** Justera volymnivån för musik och videoklipp, varningssignaler och signaler för meddelanden.
- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Meddelanden:** Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden.
- **Tryckljud:** Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att vibrera när du trycker på tangenterna.
- **SAMSUNG-PROGRAM:** Ändra meddelandeinställningarna för varje program.
- **Avge ljud vid tryckningar:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibrera vid tryckningar:** Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Ljudutgång:** Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

## Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrundsbild:**
  - **Hemskärm:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
  - **Låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
  - **Hem- och låsskrmar:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
- **Meddelandepanel:** Anpassa alternativen som visas på meddelandepanelen.
- **Flera fönster:** Ställ in enheten på att använda Flera fönster.
- **Skärmläge:** Välj ett visningsläge.
  - **Dynamisk:** Använd detta läge för att göra skärmtönen mer intensiv.
  - **Standard:** Använd det här läget för normala omgivningar.
  - **Biograf:** Använd det här läget för dunkla omgivningar, till exempel ett mörkt rum.
- **Ljusstyrka:** Ställ in ljusstyrkan för displayen.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Dagdröm:** Ställ in enheten så att en skärmläckare startas när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka eller laddas.
- **Smart skärm:**
  - **Smart viloläge:** Ställ in att bakgrundsljuset inte ska slås av när du tittar på skärmen.
- **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorleken.
- **Visa batteriprocent:** Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

## Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.



Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

## Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.

- **CPU-prestanda:** Ställ in en gräns för systemresursanvändning.
- **Skärmutdata:** Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Inaktivera vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att slå av vibrationen när du trycker på knapparna.
- **Lär dig om energisparläget:** Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

## Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

## Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

## Standard program

Välj en standardinställning för att använda program.

## Användare

Ställ in och hantera användarprofiler för personliga inställningar.

## Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

- **Läge:** Välj en metod för att samla in platsdata.
- **NYLIGEN BEGÄRDA PLATSUPPGIFTER:** Visa vilka appar som begär information om din aktuella plats och deras batteriförbrukning.
- **PLATSTJÄNSTER:** Visa vilka platstjänster din enhet använder.
- **Mina platser:** Ställ in profiler som ska användas för vissa platser när du använder GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner för att hitta din nuvarande plats.

## Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

- **Skärmlås:** Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera, beroende på valt skärmlås.
- **Widgetar för låsskärm:** Dessa inställningar gäller bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.
  - **Klocka el. personl. medd.:** Ställ in enheten på att visa klockan eller personliga meddelanden på den låsta skärmen. Följande alternativ kan variera, beroende på ditt val.

För en klocka:

- **Klockstorlek:** Ändra klockans storlek.
- **Visa datum:** Ställ in enheten på att visa datumet med klockan.
- **Ägarinformation:** Ange din information som visas med klockan.

För ett personligt meddelande:

- **Redigera personligt meddelande:** Redigera det personliga meddelandet.
- **Upplåsningseffekt:** Välj en effekt när du låser upp skärmen.
- **Bläckeffekt:** Ändra färgen för pennanteckningen. Pennanteckningseffekten fungerar bara tillsammans med S Pen.
- **Hjälptext:** Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.
- **Uppvakning med låsskärm:** Ställ in enheten på att identifiera ditt uppvakningskommando när skärmen är låst.
- **Ange uppvakningskommando:** Ange ett uppvakningskommando för att starta **S Voice** eller utföra en viss funktion.
- **Popup-anteckning på låsskärmen:** Ställ in enheten så att Popup Note startas när du trycker två gånger på den låsta skärmen med S Pen-knappen nedtryckt.

## Säkerhet

Ändra inställningar för att säkra enheten.

- **Kryptera enhet:** Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.



Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort:** Ställ in enheten på att kryptera filerna på ett minneskort.



Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller:** Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
  - **KONTOREGISTRERING:** Lägg till eller visa ditt Samsung account.
  - **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi-nätverk.

- **Gå till webbplatsen:** Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Gör lösenord synliga:** Enligt standard döljer enheten lösenord av säkerhetsskäl. Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor:** Välj för att installera program från valfri källa. Om alternativet inte valts hämtar du bara program från **Play Butik**.
- **Verifiera program:** Ställ in enheten på att låta Google kontrollera att programmen inte är skadliga innan du installerar dem.
- **Lagringstyp:** Ställ in en lagringstyp för autentiseringsfilerna.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat som lagrats i USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter:** Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

## Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

### Språk

Välj ett displayspråk för alla menyer och program.

### Standard

Välj typ av standardtangentyd för textinmatning.

## Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på .



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text:** Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Ersätt automatiskt:** Ställ in enheten så att felstavade eller ofullständiga ord rättas till när du trycker på blankstegs- eller skiljeteckenstangenten.
- **Stor bokstav automatiskt:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum:** Ange att enheten automatiskt ska infoga blanksteg mellan ord.
- **Interpunktera automatiskt:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Ingen:** Ställ in enheten på att inaktivera tangentbordets svepfunktion.
- **Kontinuerlig inmatning:** Ställ in enheten så att du kan ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Markörkontroll:** Aktivera funktionen smart tangentbordsnavigering för att flytta markören med hjälp av tangentbordet.
- **Ljud:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibration:** Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningssbild av varje bokstav du trycker på.
- **Pennigenkänning:** Ställ in enheten på att öppna handskriftspanelen när du trycker på fältet med S Pen.
- **Självstudie:** Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.
- **Återställ inställningar:** Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen.

## Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på ⚙️.

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in enheten för att hindra att den identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Taligenkänning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

## Röstsökning

- **Språk:** Välj språk för röstigenkänning.
- **“OK Google” Hotword detection:** Ställ in enheten så att röstigenkänning startar när du använder uppvakningskommandot med sökprogrammet.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Talutdata:** Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
- **Taligenkänning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
- **Personlig taligenkänning:** Ställ in enheten på att använda information från din Google Översikt om du vill förbättra exaktheten i igenkänningen.
- **Bluetooth-mikrofonlurar:** Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetooth-headset när ett sådant är anslutet till enheten.

## Alt. för text-till-tal

- **PRIORITERAD TTS-MOTOR:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på ⚙️.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status för standardspråk:** Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.

## Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

## Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din molnlagring för Dropbox.

## Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programinformation till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla data.

## Lägg till konto

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

## Rörelse

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

- **Luta för att zooma:** Ställ in enheten på att zooma in eller ut bilder i Galleri eller när du surfar på internet när du trycker på två punkter med fingrarna och håller dem nedtryckta och sedan lutar enheten bakåt och framåt.
- **Panorera för att flytta ikonerna:** Ställ in om ett objekt ska flyttas till en annan sida när du håller objektet nedtryckt och sedan lutar enheten åt vänster eller höger.
- **Panorera för att bläddra bilder:** Ställ in enheten på att navigera i en bild genom att du flyttar enheten i valfri riktning när bilden har zoomats in.
- **Känslighetsinställningar:** Justera reaktionshastigheten för varje rörelse.
- **Lär dig om rörelser:** Visa övningen om hur du kontrollerar rörelser.

## Röststyrning

Ställ in att enheten ska känna igen röstkommandon för att styra enheten. Du kan välja vilka funktioner som ska styras med röstkommandon.

## S Pen

Ändra inställningar för användning av S Pen.

- **Ljud vid pennbortkoppling/anslutning:** Ställ in enheten på att sända ut ett ljud när S Pen sätts i eller dras ut ur skåran.
- **Luftvy:** Ställ in enheten för att visa S Pen-pekaren när du håller S Pen över skärmen.
- **Ljud- och vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att låta och vibrera när du håller S Pen över filer, motiv eller alternativ.
- **Inställningar för Snabbkommando:** Konfigurera inställningarna för kortkommando.
- **Hjälp om S Pen:** Öppna hjälpinformationen för användning av S Pen.

## Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Dockningsljud:** Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en skrivbordsdocks.
- **Ljudutgång:** Ställ in enheten på att använda dockningsenhetens högtalare när den är ansluten till en skrivbordsdocks.

## Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon:** Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat:** Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

## Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in att gränssnittet ska rotera automatiskt när du roterar enheten.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Säg lösenord:** Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt med TalkBack.
- **Visa genväg:** Lägg till en genväg till **Tillgänglighet** eller **TalkBack** på snabbmenyn som visas när du håller strömknappen nedtryckt.
- **TalkBack:** Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorleken.
- **Förstoringsgester:** Ställ in enheten på att du ska zooma in och ut med fingerrörelser.
- **Negativa färger:** Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Genväg för tillgänglighet:** Ange att TalkBack ska aktiveras när du håller ned strömknappen och sedan trycker på skärmen och håller nedtryckt med två fingrar.

- **Alt. för text-till-tal:**
  - **PRIORITERAD TTS-MOTOR:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på ⚙️.
  - **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
  - **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
  - **Status för standardspråk:** Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.
- **Ljudbalans:** Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
- **Monoljud:** Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud:** Tysta alla enhetsljud.
- **Blinkmeddelande:** Ställ in blixten på att blinka vid nya meddelanden eller aviseringar.
- **Google-textning (CC):** Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Google och ändra inställningarna för undertext.
- **Samsung-textning (CC):** Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Samsung och ändra inställningarna för undertext.
- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt:** Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.

## Om enheten

Komma åt enhetsinformation och uppdatera enhetsprogramvara.

## Google Inställningar

Använd programmet för att konfigurera inställningarna för vissa funktioner från Google.

Tryck lätt på **Google Inställningar** på programskärmen.

# Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

## När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

## Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

## Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

## Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

## Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 8-10 sekunder för omstart.

Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopia och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopia viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

## Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

## Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

## Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

## Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

## Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

## Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

## Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

## Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

## Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

## Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

## Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, installerar du ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

## En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

## Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

## Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

## Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

## Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

En del innehåll kan variera på din enhet, beroende på region, tjänsteleverantör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till  
[www.samsung.se](http://www.samsung.se).

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning"  
och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:

0771-SAMSUNG (7267864)